



8STREME

MANTA

Pool Robot (Art. No. 1045)



NORWEGIAN

ver 19-01



8STREME

MANTA

Gratulerer med kjøpet av din nye MANTA (1045) basseng renser.

Det er en kraftig, autonom robot som leveres klar til bruk. Denne roboten leveres med en lett tilgjengelig avfallspose.

Kontroller pakken for å sikre at alle deler er klare til å bli installert.

Vi anbefaler at du kontrollerer kabelforbindelsene fra renseren til den flytende rotasjonspluggen (kapittel 5). Hvis noen deler mangler eller er skadet, ta kontakt med kundesenter.

Innholdsfortegnelse

01 Produktfunksjoner	s04.
02 Advarsler	s04.
03 Pakkens innhold	s04.
04 Idriftsettelse	s05.
05 Retning og hastighetsinnstillinger	s07.
06 Rengjøring av filteret	s08.
07 Rengjøring av løpehjulet	s09.
08 Rengjøring av rullene	s09.
09 Feilsøking	s10.
10 Reservedeleliste	s13.
11 Tegning av reservedeler	s14.

01 Produktfunksjoner

Maksimal dybde: 1,20m

Maksimal størrelse av bassenget: diam 4.5m

Inngangsspenning : 100-130V AC / 200-230V AC

Utgangsspenning : <20VDC

02 !! Advarsler !!

- 2.1 Se vennligst reglene i ditt land angående svømmebassengets sikkerhet.
- 2.2 Plasser strømtransformatoren minst 3,5 m fra bassenget.
- 2.3 Sørg for at stikkontakter er jordet skikkelig.
- 2.4 Sørg for at det elektriske systemet er godt beskyttet av en 30 mA jordfeilbryter (RCD)

- 2.5 Hold transformatoren vekk fra fuktighet.
- 2.6 Ikke bruk roboten utenfor vannet.
- 2.7 Kontroller at transformatoren er koblet fra før du utfører vedlikehold på roboten.
- 2.8 Ikke bruk skadet strømkabel eller ledning.

- 2.9 Ikke bruk roboten, hvis folk er i bassenget.
- 2.10 Roboten må brukes i et basseng, hvor temperaturen er mellom 5 og 36 ° C.
- 2.11 Ikke bruk roboten, hvis du har en motstrøm svømming enhet kjører.

03 Pakkens innhold

- 1. 5200 Basseng renser robot med flytende ledning
- 2. Transformator kontrollboks
- 3. Eksempel på fint filter



INFORMASJON

- Våre roboter er utformet for å lette vedlikeholdet av bassenget ditt. Imidlertid er de ikke ment å rense et svømmebasseng fylt med alger og blader (f.eks.: vinterens slutt).


I dette tilfellet bør du: bruke bladskimmer, rengjør filteret og sett filteret og pumpen tilbake.



For å fjerne støvsugeren fra bassenget, løft kabelen langsomt og forsiktig til du tar tak i håndtaket. Bruk håndtaket for å trekke ut renseren helt.

04 Idriftsettelse


** DIN ROBOT RENSER KOMMER FERDIG BYGGET I BOKSEN.*

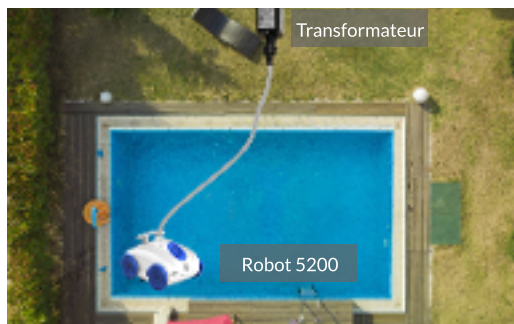

4.1 Plasser strømforsyningen ved midtpunktet mellom de to ender av bassenget og minst 3,50 m fra kanten av bassenget.



4.2 Plasser roboten i bassenget ditt og vent til det er helt nedsenket. Hjelp det å synke manuelt om nødvendig.

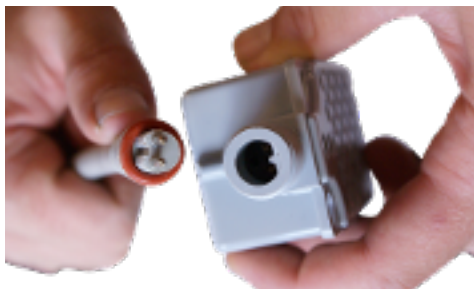

4.3 Sett enden av den flytende kabelen inn i bryteren. Legg merke til plasseringen av støpslet og stikkontakten



4.4 Skru mutteren til den flytende kabelen godt. Plugg deretter transformatoren. Et lys blå indikator aktivering av roboten vises.




4.5 For å slå av roboten, trekk ut transformatoren. Renseren stopper automatisk etter 1 time etter bruk. Å starte en ny 1 time rensning syklus:
- kobl på transformator
- vent 2 eller 3 minutter
- kobl transformatoren igjen



4.6 For optimal ytelse, plasser roboten i bassenget på lengst mulig sted fra strømkilden.

Dette er den riktige lengden på kabelen, slik at roboten kan nå hele bassenget.

Begrens kabellengden til bassenget til et absolutt minimum og plasser kabeloverskuddet utenfor bassenget.

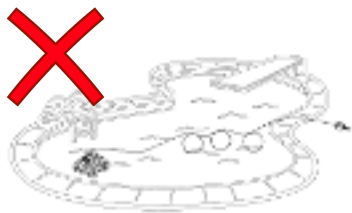

4.7 Ikke fjern roboten fra vannet umiddelbart etter slutten av rengjøringssyklusen for å unngå å forårsake et temperaturstøt.

4.8 Når renseren skal ikke brukes i en lengre tid, skru på beskyttelseshetten på strømforsyningen og lagre roboten innendørs.

MERK:

Å late mye kabel i bassenget vil begrense effektiviteten av renseren og resultere i raskere kabel forvikling.

05 Retning og hastighetsinnstillinger



5.1 For å justere robotens retning, roter stikkontakten deksel. Robotens retning avgjøres av indikatorens posisjonen.

Merk: Med indikator på vertikal posisjon vil roboten gå rett fram. Med indikatoren slått til høyre går roboten til venstre. Med indikatoren slått venstre går renseren gå til høyre

5.2 For å justere robotens hastighet bruk en skrutrekker til å skru den medfølgende skruen som finnes på bunnen av dekslet. Skru ut øker hastigheten og skru inn reduserer hastigheten.



5.3 For de fleste bassenger anbefales det, at utløpsdekselet i begge ender ikke har samme retning. For best ytelse holdes utløpet på hengselsiden av renseren rett og deretter roteres utløpet på renserens front

MERK:

Disse er anbefalte innstillinger. Avhengig av formen og størrelsen på bassenget må du kanskje spille på retnings- og hastighetsjusteringer for å nå den optimaliserte innstillingen for bassenget ditt

06 Rengjøring av filteret



6.1 Trykk på knappen på forsiden av renseren og løft opp topp shell. Fortsett å løfte opp topp shell inntil du hører et "klikk" på hengselet og topp shell holdes på plass.




6.2 Trekke tilbake rød fanene på den ene side og løft helt opp pose ramme på den siden.



6.3 Gjenta for motsatt side.



6.4 Trekk av elastisk bånd på posens ramme

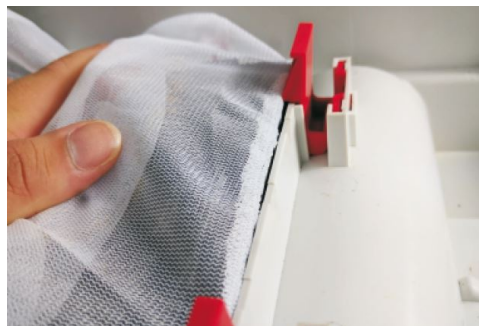

6.5 Tøm ut avfall inn i posen. Bruk en slange for å sprøyte vann og rengjør posen.

6.6 Remettez le sac sur son support en prenant soin de faire correspondre le ruban rouge du sac avec le milieu d'un des petit côté du support.

Insérez le support avec le sac entre les loquets puis pressez vers le bas pour enclenchez le support avec le sac entre les loquets de fermeture.

07 Rengjøring av løpehjulet

MERK:

Enkelte smuss kan tette eller vikle rundt pumpehjulet. Vid kraft kan disse smussene forhindre korrekt funksjon av roboten eller enda kan skade motoren.

Regelmessig visuell inspeksjon er en del av det normale vedlikeholdet av roboten.



7.1: Fjern klaff forsamlingen for å rengjøre smuss eller hår på pumpehjulet



7.2: Bruk en flat skrutrekker til drive klaff forsamlingen ut som vist




7.3: Fest klaff forsamlingen tilbake etter rengjøring

08 Rengjøring av rullene

MERK:

Grøn ruller på bunnen av renseren er installert med lager som må rotere fritt. Noe avfall kan blokkere eller bli pakket rundt rullene, som hindrer renseren å kjøre i rett hastighet eller i det hele tatt ikke kjører.

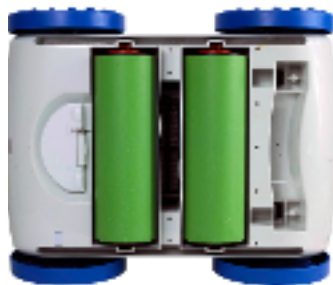

8.1: Roter manuelt de grønne rullene. De bør svinge lett. Hvis avfall blokkerer rotasjonen, fjern avfallet



8.2: Hvis avfall ikke er lett å komme til bruk en flat skrutrekker til å midlertidig fjerne rullene. Trykk på fanen for å fjerne som vist på bildet.



8.3: Etter å ha rensset rullen, snap den inn igjen.

9 Feilsøking

PROBLEMER	OPPRINNELSE	LØSNINGER
Roboten flyter på overflaten.	- Nedsenking av roboten inn i bassenget. - Bruk av et fint filter.	- Når du setter roboten inn i bassenget, la den synke og nå gulvet før du slår på den. - Hvis du bruker et valgfritt fint filter, fjern filteret fra plastfilmen, fordyp filteret i vannet slik at det allerede er våt, før du legger det i roboten og la roboten slå seg ned på gulvet, før du slår på den.
Roboten renser ikke alle områder i bassenget.	- Ikke nok/mye kabel flytende i bassenget.	- Sørg for, at lengden av flytende kabel som innføres i bassenget, er bare ønsket lengde. - Fjern overflødig kabellengde fra bassenget og la denne overskytende lengden stå utenfor bassenget ved siden av strømkassen. - Sett inn roboten i midten av bassenget. Hvis bassenget ditt er ovalt eller rektangulært, er dette punktet midt på lengden.
Roboten gjenoppretter ikke smuss under drift. Fine partikler (støv eller smuss, pollen ...) blir skutt ut av pumpehjulet.	- Roboten får ikke strøm nok. - Kurven er blokkert/full. - Et objekt er fast i pumpehjulet eller gitteret plassert over pumpehjulet. - Smuss er for fin, roboten er produsert for å fange partikler som er over 50 mikron (med fint filter inne i kurven).	- Sjekk kabelforbindelsene. - Rengjør kurv og filterpaneler. Rengjør fint filter, hvis du bruker dette tilbehøret. - Sjekk om kurven er satt riktig inn. (Se avsnittet Rengjøring av filterkurven). - Sjekk at det finnes ingen fremmede objekter i pumpehjulet eller blokkert i gitteret over pumpehjulet - kurvfastheten, trykk på den om nødvendig for å løse den. - Bruk et fint filter (Sjekk varenummeret på delens tegning 27, filtre som har lagerenhetens nr. 71170 solgt av 2) og glem på den annen side ikke, at det er filtrering av bassenget, som sikrer rensing av partikler mindre enn 50 mikron.

PROBLEMER	OPPRINNELSE	LØSNINGER
Roboten beveger seg i én retning	- Et objekt blokkerer rullene, robotens hjul eller forstyrrer robotens bevegelse.	- Sjekk at der ikke er fremmede objekter i løpehjulet, som ligger over motoren. - Kontroller at det er ingen fremmede objekter, som blokkerer hydraulisk krets eller børster og belter under roboten og på sider.
Roboten beveger seg ikke og pumpen kjører heller ikke. Roboten virker ikke lenger.	- Motoren er ikke koblet til en strømkilde. - Slått av	- Sjekk at strømkilden er aktiv ved å koble en annen enhet til stikkkontakten. - Sjekk at strømforsyningen er slått på. - Sjekk alle robottilkoblinger til strømkilden.
Pumpen går, men roboten beveger seg ikke. Roboten tennes, men forblir på stedet.	- Ingen/ikke nok strøm overføres til roboten. Et objekt blokkerer rullene, båndene, robotens hjul eller banen. - Mulighet for motorproblem	- Koble fra og fjern roboten fra vannet. Åpn dekselet på kurven og fjern kurven. - Sjekk at der ikke er fremmede objekter i løpehjulet, som ligger over motoren. - Kontroller at det er ingen fremmede objekter, som blokkerer hydraulisk krets eller børster og belter under roboten og på sider. - Kontakt etter salgs tjenesten
Roboten stopper etter noen minutter	- Tilkobling av flytende kabel - Mulighet for feil på flytende kabelen - Muligheten for motor lekkasje	- Sjekk tilkoblingen til flytkabelen. Koble fra og koble till etter behov (se kapittel 5). - Kontroller statusen for koblingene i endene av kabler (skadet, rustne, etc.)
Roboten beveger seg saktere enn før	- Roboten er for tung - Strømmen er ikke tilstrekkelig - Kabelforbindelser	- Kontroller at smussoppsamlingskurven ikke er full - Kontroller og rengjør pumpehjulet eller gitter over pumpehjulet (propell ovenpå roboten mot håndtaket) om nødvendig - Kontroller alle kabelforbindelsene (se kapittel om elektriske tilkoblinger).

PROBLEMER	OPPRINNELSE	LØSNINGER
Ingen led lyser på transformatoren	- Det kommer ingen strøm	- Sjekk din stikkontakt - Sjekk tilkoblinger - Kontakt vår kundeservice

Ta kontakt med www.swim-fun.com, hvis du har andre spørsmål.

Sjekk ut vår YouTube-kanal for informative videoer!

<https://www.youtube.com/channel/UC8gnxUkHLdbVbkhdr5M4ZLw/playlists>

10 Reservedeleliste

ARTICLE	REFERENCE ARTICLE	DESCRIPTION
1	51320	Hydrofoil håndtak. . blå
2	51090	Pumpeuttakets klaffmontering. . blå
3	51080	motor blokk
4	51300	Topp Shell. hvit
5	51350	Lås. grå
6	51310	Bunn chassis. . hvit
7	51250	Hjul blå- 4 stykker
8	51340	Rask avløpsklaff
9	51050	Rull rør: 2 deler
10	51040	Filterposens ramme
11	81000	Dør hengsels sett
12	30100	Strømforsyning
13	33100	Flytende ledning
14	51030	Høy strømnings filterpose
15	51380	Fin filtrerings utskiftingssett (valgfritt)

11 Tegning av reservedeler

