


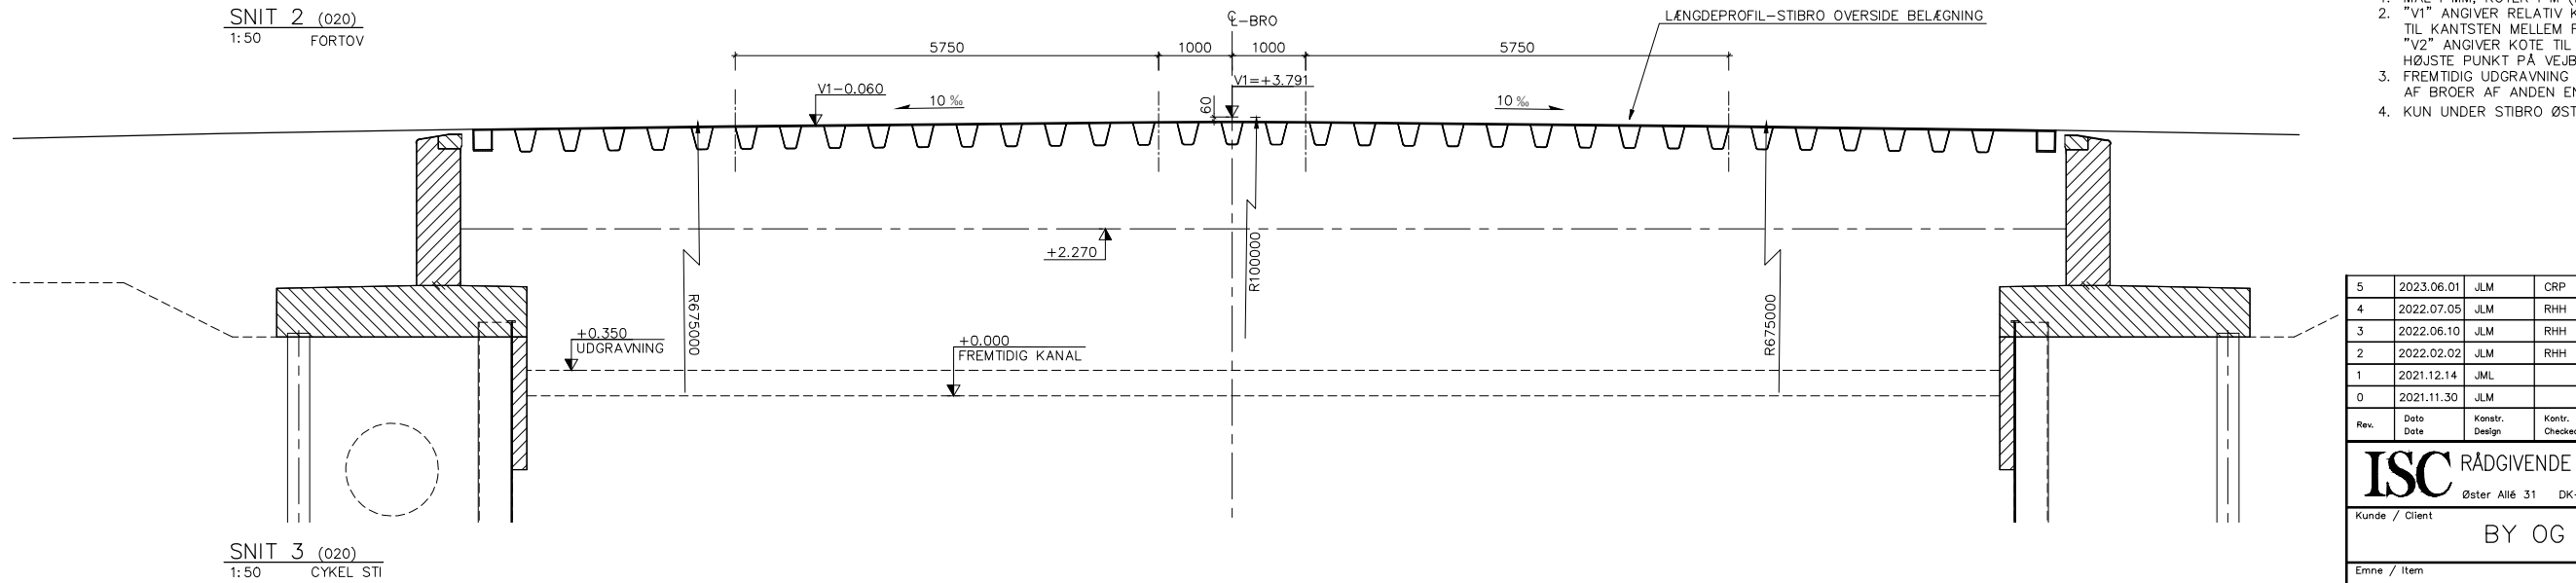

1. MÅL I MM, KOTER I M (I DV9R0), KOORDINATER I S34S.
2. "V1" ANGIVER RELATIV KOTE TIL OVERSIDE BÆLÆNGING TIL KANTSTEN MELLEM FORTOV OG CYKELSTI.
3. "V2" ANGIVER KOTE TIL OVERSIDE BÆLÆNGING TIL HØJSTE PUNKT PÅ VEJBØR.
4. FREMTIDIG UDGRAVNING OG FORSTØBNING UDFØRES EFTER MONTAGE AF BROER AF ANDEN ENTREPRENØR.
5. KUN UNDER STIBRO ØST.

RÅDGIVENDE INGENIØRER • CONSULTING ENGINEERS			
Øster Allé 31 DK-2100 København Ø Tlf. +45 35 27 88 00 Mail: info@isc.dk			
Kunde / Client			
BY OG HAVN			
Emne / Item			
SVANEMØLLEHOLMEN BRO 18 ARRANGEMENT LÆNGDESNIT, VÆJ- OG STIBRO			
Tegn / Drawn	Konstr. / Design	Kontr. / Checked	Godk. / Appr.
CAH	JLM		CRP
Sag nr. / Project no.	Date / Date	Mål / Scale	Tegn nr. / Dwg. no. Rev.
20188	2021.11.30	1:50	B18-022 5