

April 2013

Et godt køkkenliv



**Monteringvejledning
til køkken og bad**

Side 02

**Sådan kommer du godt i
gang med dit gode køkkenliv**

Side 27

**Sådan vedligeholder du
dit nye køkken og bad**

Indhold :

Generel oplysning og information	side	2
Målskitser - køkken	side	3
Placering af lægter i vægge - køkken	side	4
Fast sokkel	side	5
Færdigsamlet sokkel	side	6
Færdigsamlede sokkelafslutninger	side	7
Sokkel med sokkelben	side	7
Under- og højskabe	side	10
Vinkelkøkken med ret hjørne	side	12
Vinkelkøkken med diagonal hjørne	side	12
Overskabe	side	13
Bordplader	side	14
Vask, blandingsbatteri og kogeplade	side	15
Gennemrækningsskabe	side	15
Lys-, gesims- og sukkerlister	side	16
Tagkassette	side	17
Hængsler - montering og justering	side	17
Metabox skuffe - justering	side	18
„Alu“ tandembox skuffe - justering	side	19
Sort og hvid skuffe - justering	side	21
SpaceCorner skuffe - justering	side	22
Halogenspot - montering	side	23
LED standardspot - montering	side	23
LED PowerLite - montering	side	24
Diverse	side	24
Placering af lægter i vægge - bad	side	25
Baderumsskabe	side	25
Rengøring og vedligeholdelse	side	27
Garantibestemmelser	side	28

Sådan kommer du godt i gang med dit gode køkkenliv

Tillykke med din nye JKE Design indretning. Dit nye køkken skal danne rammen om livet i mange år fremover, og derfor opfordrer vi dig til at læse denne vejledning grundigt, inden du går i gang med monteringen. I monteringsvejledningen får du vigtige informationer om korrekt montering, og i vedligeholdelsesvejledningen får du vigtig information om korrekt rengøring og vedligeholdelse. God arbejdslyst.

Kontrollér de modtagne varer for eventuelle skader - der kan være opstået under transporten - samt at skabe og colliantal svarer til det anførte. Såfremt der konstateres fejl, skal dette meddeles forhandler senest 8 dage efter modtagelsen.

Hvis varen har været monteret, bortfalder reklamationsretten på skader.

Specialelementer, malede fronter, tilbehør (bordplader, lys- og gesimslister m.m.) samt varer, der har været monteret eller bearbejdet, tages ikke retur.

Hvert skab er på emballagen forsynet med et typenummer, som henviser til skabets placering på plantegningen.

Hvis ikke inventaret skal monteres straks, er det vigtigt, at det oplagres i et tørt og opvarmet lokale!

Før du påbegynder monteringen, skal du fremskaffe nødvendige skruer, rawplugs, m.m. til fastgørelse af skabe, da dette ikke medfølger fra JKE Design.

Nødvendigt værktøj: Boremaskine, skruetrækker, stiksav, sav, vaterpas, skruevinger, hammer og målebånd/tommestok.

Begynd med montering af sokkel og vær omhyggelig med, at den er i vater og kontrollér mål og vinkler.

Hvis køkkenet indeholder hjørneskab eller anden form for vinkel, så begynd med dette.

Massivt træ og finér

Træ er et levende materiale. Træstammer, som forarbejdes til massivtræ eller finér kan være meget forskellige med hensyn til farve og struktur. Der vil altid opstå vækstafhængige farve- og strukturforskelle. Selv om træet kommer fra samme stamme, kan sådanne afvigelser ikke undgås.

Ved træsorter, som bibeholder deres naturlige farve eller letbejdes, fremtræder disse farveforskelle særlig tydeligt. Disse natur- og aldersafhængige forandringer er et kendetegn for træets ægthed!

Ved kombination af massivtræ med finér eller kunststof (melaminstruktur) vil der altid være farveafvigelser.

Bemærk at tillægsbestillinger i henhold til „farveprøve“ ikke er mulig.

Ovennævnte forhold må accepteres og berettiger derfor ikke til evt. reklamationer.

Kunststof- og malede fronter

Ved kombination af fronter og tilbehør i kunststof og malet udførelse, kan en nøjagtig farvelighed ikke opnås.

Bestilling af malede fronter eller tilbehør accepteres kun ved farveangivelse med et internationalt anderkendt farvenummer.

Der gøres dog opmærksom på, at disse numre kun er vejledende, idet der vil kunne forekomme mindre nuanceforskelle.

En farve vil variere alt efter, hvilken bund den påføres og hvilken type maling, der bruges.

Ved tillægsbestillinger må der altid påregnes nuanceforskelle.

Reklamationer pga. ovennævnte forhold accepteres derfor ikke.

Tolerancer


JKE Design leverer samlede skabe i møbelkvalitet med påmonterede låger og indmad.

Tolerance på skabskorpus er +/- 0,5 mm.


Reklamationer på afvigelse som er indenfor ovennævnte tolerance accepteres ikke!

Målskitser - køkken


Alle mål i mm - Dybdemål på skabe er excl. front

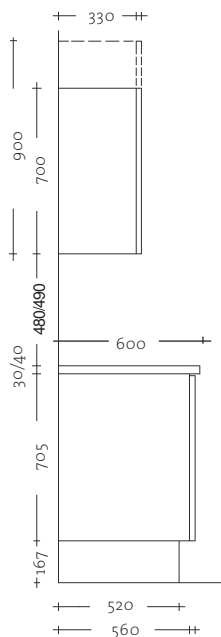

Over- og underskabe

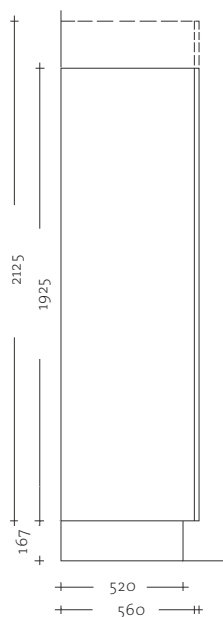


Højskabe

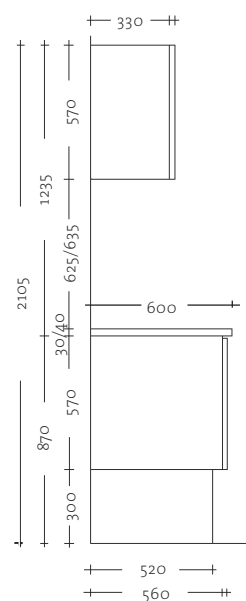


Designskabe
h: 57,0 cm

Placering af lægter i lette vægge


▨ = Korrekt højde for placering af vandrette lægter, når der opsættes nye stolpevægge. Mål i mm fra gulv og til center af lægter.

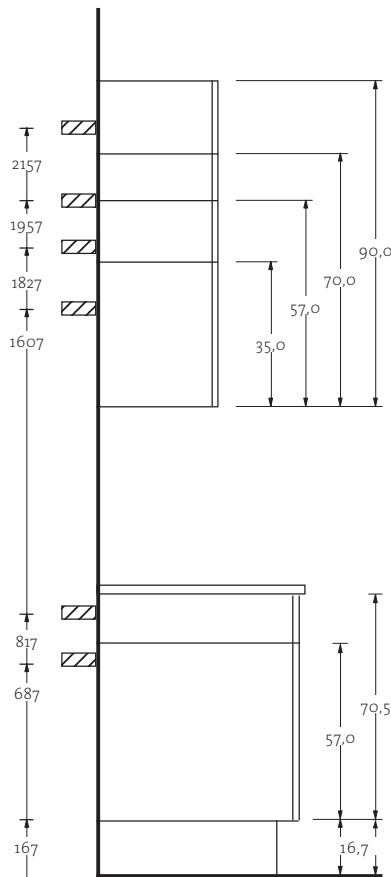

Over- og underskabe
- sokkel h: 16,7 cm

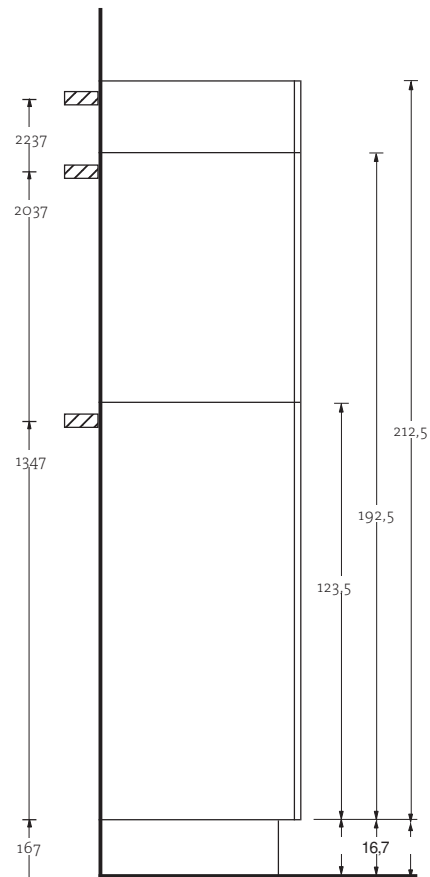

Højskabe
- sokkel h: 16,7 cm.

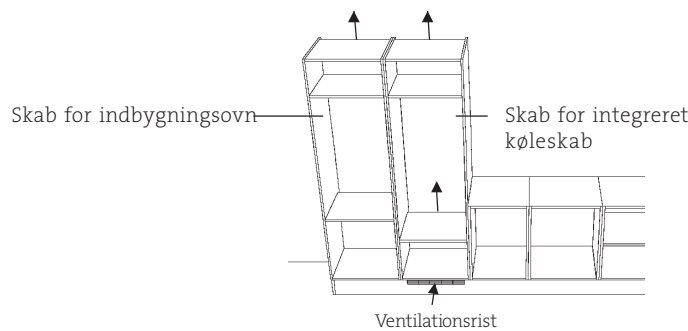

Vigtigt!

Indbygningsovne, mikroovne samt integrerede køle- og fryseskabe kræver, som udgangspunkt, ventilation.

JKE Design's indbygningsskabe leveres derfor uden bagbeklædning bag hvidevarer og med fremrykket top og bund, således at luften kan passere uhindret bag disse hvidevarer. Skabe for ovne er kun med fremtrukket top.

Det er vigtigt, at man altid følger hvidevareproducenternes anvisninger om nødvendig ventilation.

Bla. skal der altid ved integrerede køle- og fryseskabe placeres en ventilationsrist i forsoklen samt tilsvarende udskæring i bagsokkel. Endvidere skal man sørge for uhindret passage ovenud af skabet. Se illustration herover.


Bemærk at JKE Design har et specielt skab for integreret køl (H-6oVENT), som ikke kræver ventilationsrist i sokkel, da skabet er oprettet med speciel dobbeltbund. Så vær opmærksom på dette, hvis køkkenet indeholder dette element.

Husk at på design-højskabe (LH) - højde 123,5 cm - hvor der placeres topplade/bordplade, skal der altid placeres en rist i denne.

Ved afdækning til loft skal der ligeledes monteres en rist i denne.

OBS! Evt. reklamationer, som følge af fejlmontering i henhold til hvidevareproducentens anvisninger, afvises.

1A. Fast sokkel (DK)

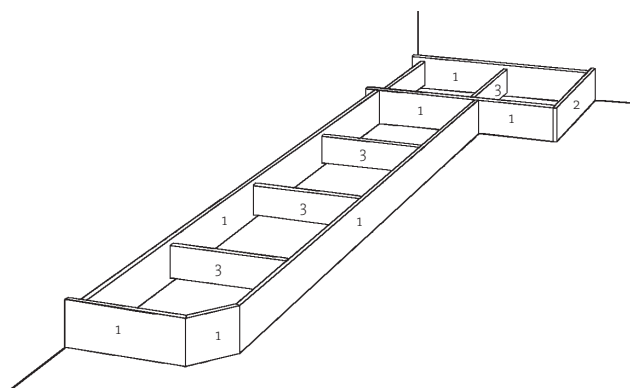

- 1 For- og bagsokkel leveres fra fabrikken i standardhøjderne 16,7 cm og 30,0 cm for skabe i designhøjde - 57,0 cm. Standardlængde 240,0 cm
Renskåret - klar til brug.
- 2 Til synlige sokkelender medleveres færdigtilpassede endestykker - kantet på den ene endekant. Endestykker monteres ved hjælp af de medfølgende beslag til de renskårne ender på for- og bagsokler.
- 3 Mellemstykker skrues i for- og bagsokkel med en indbyrdes afstand på ca. 60 cm. Bemærk at mellemstykker kan placeres i bund, midt eller i top - alt efter behov. Dette giver mulighed for evt. at trække rør eller andet i soklen.

- A Bestem soklens længde ved at sammenlægge skabsmål, idet der tages hensyn til afslutning mod hvidevarer og sokkelskuffer (1) samt paslister (2).

Ved frie skabssider (1) afsluttes soklen 3-5 mm indenfor udvendig skabsside.

Ved sokkelskuffer afsluttes soklen i flugt med udvendig skabsside. Se mere om dette under pkt. G.

Hvis køkkenet indeholder hjørneskab eller anden form for vinkel, så begynd med dette. Se afsnit 3.




- B Sokkelfront monteres 52,0 cm fra væg, mellemstykker skrues i for- og bagsokkel med de medfølgende hvide vinkelbeslag. Sokkel mellemstykker leveres opboret for beslag samt vinkler og skruer for montering. Der anvendes 4 vinkler og 4 skruer pr. mellemstykke.

Vigtigt! Kontrollér at soklen er 100% i vater. Hvis gulvet ikke er plant, skal soklen tilpasses mod gulv eller eventuelt opklodses.


Indeholder køkkenet sokkelskuffer så start med disse, da disse er bestemmende for sokkelhøjden.

- C De færdigtilpassede endestykker påsættes for- og bagsokkel med de medfølgende vinkelbeslag.


Beslagene fastgøres i de forborede huller i endestykkerne og skrues herefter i for- og bagsokkel.

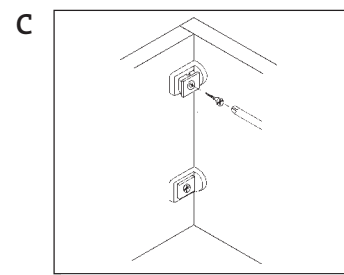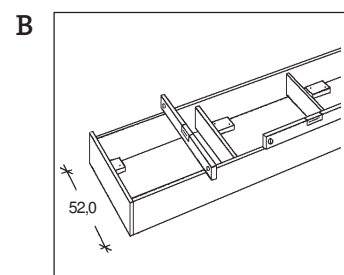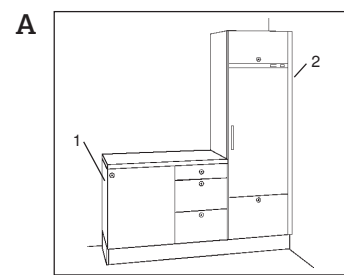


D Soklen fastgøres nemmest til gulv ved hjælp af klodser (afskårne endestykker el. lign.) eller med vinkler, sømmet eller skruet i gulvet. Placeres med ca. 60 cm mellemrum. Sokkel kan også fastgøres med skum.
Husk at tage højde for eventuelle foreskrifter angående gulv. Følg retningslinier fra gulvleverandør.

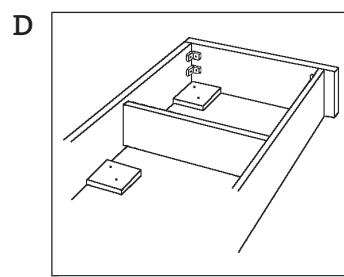


E Ved afslutning med overgangsskabet U26 tilpasses soklen, som vist på ill. E. Bemærk at sokkel slutter 12 mm inde under tilstødende skab (30,7 - 29,5 = 1,2 cm). Vinklen er 33,7°.

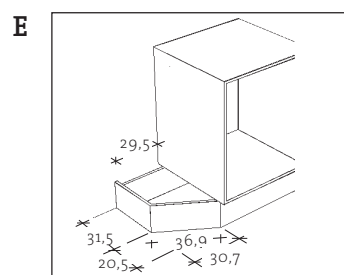

F Ved sokkelskuffer afsluttes tilstødende sokkelender mod sokkelskuffe. Se ill. F. Sokkelkassette excl. fronstykke er dybde 50,0 cm og monteres 2 cm tilbage i forhold til forside af frontsokkel.

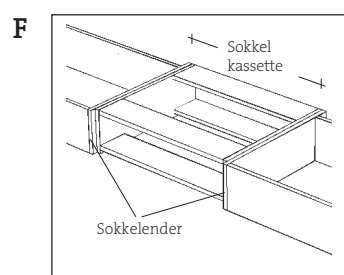

G Ved opvaskemaskine afsluttes tilstødende sokkelender mod opvaskemaskinen 5 mm inde under skabe, således at det samlede „hulmål“ bliver 61,0 cm. Ved integreret opvaskemaskine monteres sokkelfront bredde 61,0 cm med beslag, som følger opvaskemaskine. Brug sokkelfronten som afstandsstykke mellem de 2 sokkelender ved monteringen, så er der sikkerhed for, at afstanden passer.

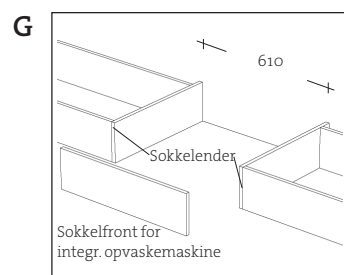

Et godt råd!

Er du i tvivl om de rette vinkler eller andre vinkler (f.eks. 45° hjørneløsninger). Pak de færdigtilpassede bordplader ud og kontrollér mål. Læg dem samlet ud på gulvet og tegn dem af. Nu kan sokkelfronten tegnes, idet soklens dybde på 52,0 cm fratrækkes bordpladedybden og dette mål afsættes. Husk at tage hensyn til hvidevarer, jvf. pkt. A.

Vigtigt!

Husk at der skal forsegles med silicone mellem sokkel og gulv.






1B. Færdigsamlet sokkel (DK-NO)

JKE Design leverer også færdigsamlede sokler til hele køkkenet - mod tillæg. Disse er produceret ud fra køkkenbestilling og skal efterfølgende kun tilpasses et eventuelt fald på gulv eller klodses op. Soklen er lavet med geringssamlede hjørner, således at kant på sokkelende ikke er synlig.

Færdigsamlede sokkelafslutninger.

Indeholder køkkenet færdigsamlede sokkelafslutninger henvises bl.a. til illustrationerne på efterfølgende side.

Montering af færdigsamlede sokkelafslutninger

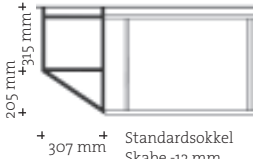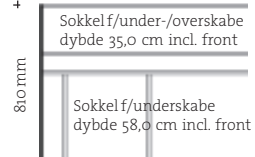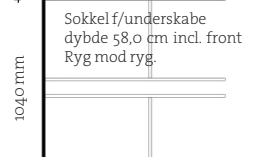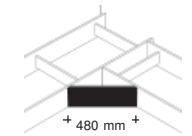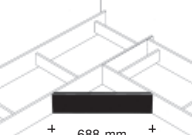	Best.nr.	Højde	Bredde	Beskrivelse	Plantegning
 Vendbar - v/h	SOK2-167 SOK2-300	16,7 30,0	30,7 30,7	Færdigsamlet sokkel for afslutning med overgangsskabene U26. Bredde 30,7 cm. Dybde 52,0 cm. Soklen placeres 5 mm fra skabets udvendige side og 12 mm inde på det tilstødende skab. Husk at soklen skal fratrækkes 12 mm på de tilstødende skabe.	 Standardsokkel Skabe -12 mm
	SOKKELE160810 SOKKELE300810	16,7 30,0	1,6 1,6	Sokkelende for afslutning af gennemrækning eller kogeø med 58 cm dybe underskabe på den ene side og 35 cm dybde skabe på bagsiden. Dybde 81,0 cm.	 Sokkel f/under-/overskabe dybde 35,0 cm incl. front Sokkel f/underskabe dybde 58,0 cm incl. front
	SOKKELE161040 SOKKELE301040	16,7 30,0	1,6 1,6	Sokkelende for afslutning af gennemrækning eller kogeø med 58 cm dybe underskabe på den ene side og 58 cm dybde skabe på bagsiden. Dybde 104,0 cm.	 Sokkel f/underskabe dybde 58,0 cm incl. front Ryg mod ryg.
	SOKKELU10160480 SOKKELU10300480	16,7 30,0	48,0 48,0	Skrå frontsokkel for U10-090.	 + 480 mm +
	SOKKELU10160688 SOKKELU10300688	16,7 30,0	68,8 68,8	Skrå frontsokkel for U10-105/H10-105.	 + 688 mm +

1C. Sokkel med sokkelben (NO)

JKE Design's under- og højskabe leveres forprykket for brug af sokkelben. Se efterfølgende illustrationer.

Sokkelben monteres på under- og højskabe ved hjælp af adapter for sokkelben. Sokkelben placeres i henhold til nedenstående.

Sådan kommer man i gang:

Indeholder køkkenet hjørneskabe startes altid med at montere ben på disse - se planer på efterfølgende side - og herefter monteres 2 ben pr. skab med placering i henhold til ill. C - vist på plan med bogstav C.


Afslut mod væg eller fri ende med placering i henhold til ill. B - vist på plan med bogstav B.

Indeholder køkkenet skabe i bredder fra 80 til 120 cm, skal disse monteres med ekstra hold ben på midten.


Indeholder køkkenet ingen hjørneskabe startes med skab mod væg eller fri ende, som monteres med 4 ben - 2 stk placering B og 2 stk placering C - efterfølgende skabe monteres med 2 ben pr. skab med placering C - afsluttende med sidste skab med placering B.

Ønsker man ikke at bruge de bagerste ben, kan man montere en lægte på væggen i stedet. Tjek det laveste punkt og vater ud herfra.

Planløsning med vinkelhjørneskab (U9 eller U93) og diagonal hjørneskab U10

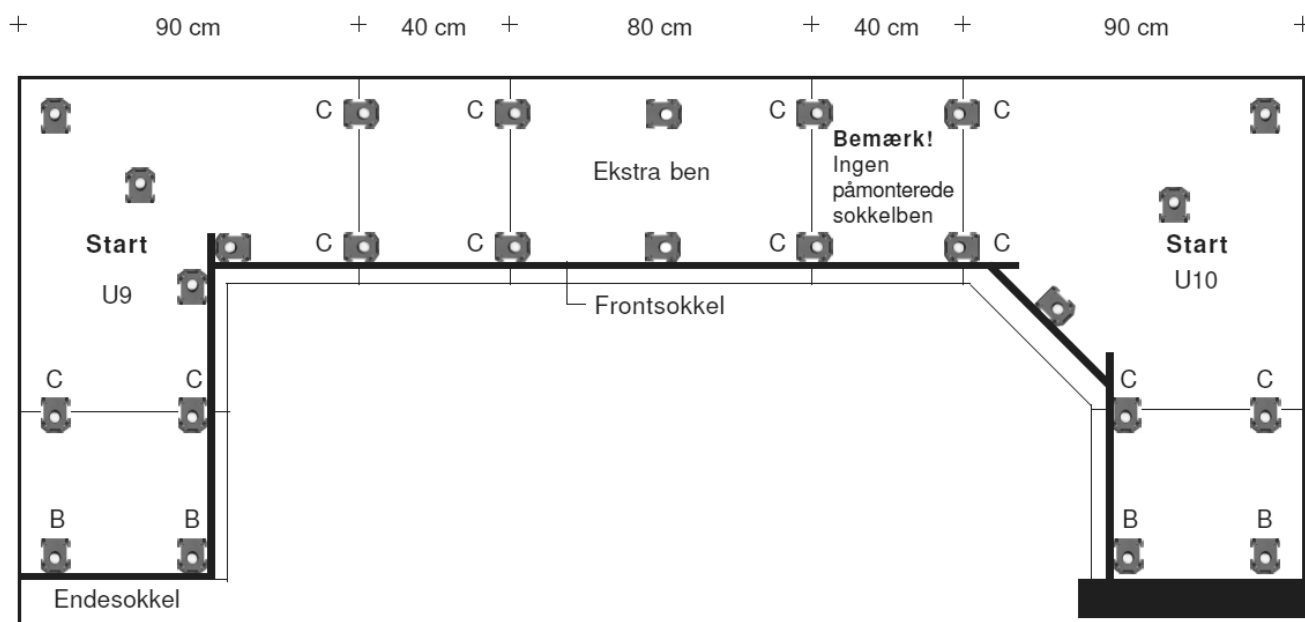

Planløsning med ret hjørneskab (U8)

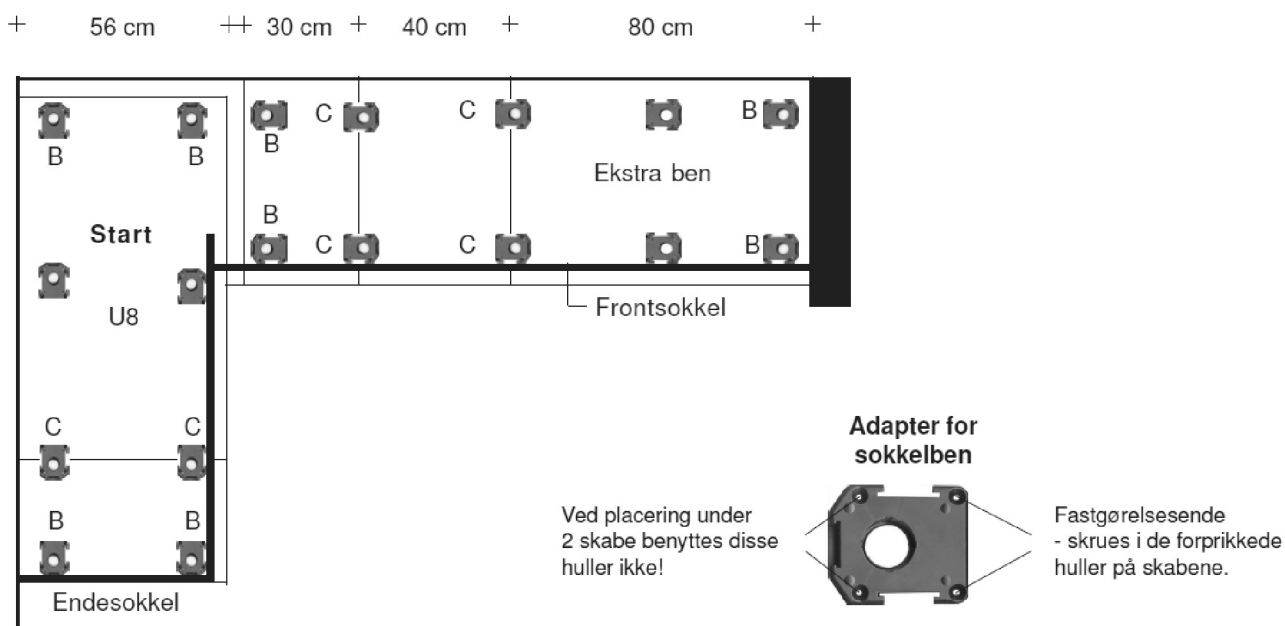

Sokkelben generelt

Sokkelben (varekode SBEN) for 167 mm høj sokkel - benhøjde 170 mm - justerbar -30/+34 mm.
Husk at der i højden skal beregnes ca 2-3 mm til gulvlister og beslag. Samlet sokkelhøjde ca. 170 mm.

Hjørneskabet U9SP-090 kræver specielle ben, da skabet er 25 mm højere end normale underskabe. De 25 mm går ned i sokkelen og derfor leveres der automatisk 25 mm lavere ben til dette skab.

Standardopboringer for sokkelben.

Underskabe bredde 20 - 70 cm. Min. 2 - max. 4 stk. ben.








Underskabe bredde 80 - 120 cm. Min. 4 - max 6 stk. ben.

Ret hjørneskab U8 - 6 stk. ben.

Vinkelhjørneskab U9+U92+U93 - 8 stk. ben.

Diagonale hjørneskabe U10+H10 - 7 stk. ben.

- A Alle under- og højskabe til køkken og garderobe er fra fabrikken forprykket for brug af sokkelben, som vist på illustration.
- Opboring er afpasset således, at der kan placeres frontsokkel i både for- og bagkant ved gennemrækning.
- Adaptore fastgøres med 4 x 35 mm spånskruer.
- B Ved start mod væg eller afslutning med synlig endesokkel placeres adapter, som vist på ill. B i den ene side.
- Denne placering betyder, at endesokkel vil blive placeret 3 mm inde i forhold til sidestykke på skab.
- Anvend skruer i alle 4 huller og start med de forprykkede huller.
- C På skabets anden side placeres adapter, som vist på ill. C, således at adapter fastskrues i de forprykkede huller på skab 1 og stikker udenfor skabsside for placering af skab 2.
- Adapter skrues ikke op i skab 2, her vil sokkelben kun støtte skab. Sammenkobling af skabe indbyrdes vil sørge for nødvendig fastgørelse.
- Se monteringsvejledning under Pkt. 2!
- D Efter montering af adaptore presses sokkelben i adapter og justeres til den ønskede højde. Vent med finjustering til skabet er placeret.
- E På ill. E ses til venstre ben placeret, som vist på ill. B og ben til højre placeret, som vist på ill. C. Dette medfører at adapter stikker udenfor skabets højre side således at næste skab kan placeres på disse.
- F Tag næste skab og placer de 2 adaptore i højre side. Rejs skabet og stil venstre side på de 2 ben på det forrige skab. Fortsæt videre rundt i køkkenet på denne måde. Bemærk på denne illustration er der vist både lægte på væg i bagkant og sokkelben. Vælg en af måderne.
- G Til de løse sokkelfronter følger monteringsbeslag og gulvliste.
- Tilpas først forsokkel og endesokkel i højde og længde. Husk at der i højden skal beregnes ca. 2-3 mm til gulvliste og beslag.
- Se ill. H og I for korrekt montering af beslag.

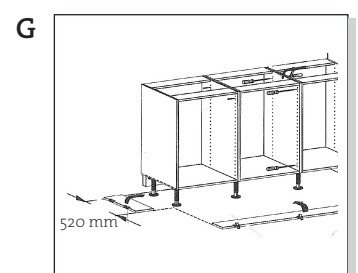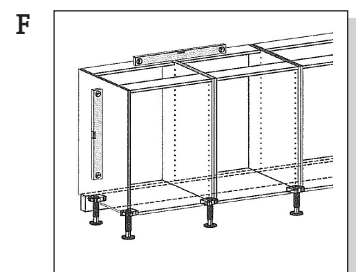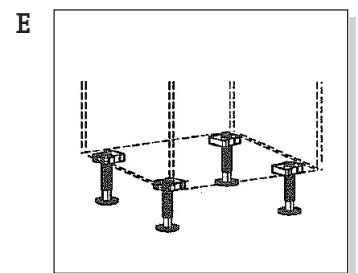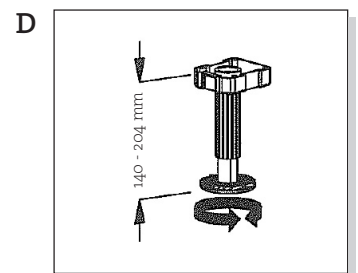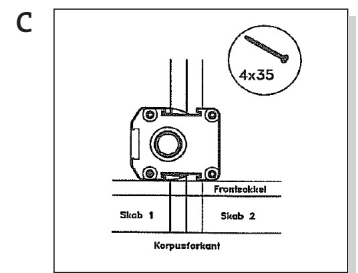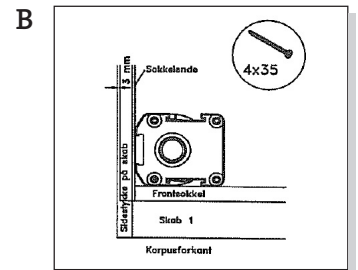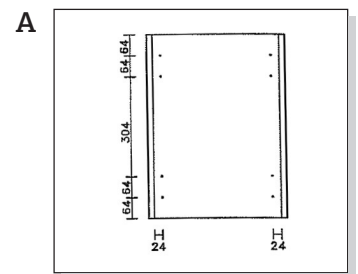




- H Placer beslag på overkant af endesokkel. Pres den lille monteringsplade ned på bagkant af sokkel. Placer beslag i både i bagkant og forkant.

Placer ikke beslagene ud for benene.

- I Læg ligeledes forsokler ud for sokkelben og pres også her beslagene med griber ned på bagkant af sokkel, således at griber vender fremad.

Fordel beslagene jævnt og placer ikke ud for sokkelben.

- J Husk at tilpasse og montere gummiliste - gummiflap skal vendes fremad af hensyn til fugt. Start med at montere endesokkel. Stød underside af sokkel mod fod af sokkelben og vip soklen op og pres den på plads mod sokkelbenet. Læg ligeledes forsokkel ud foran sokkelben. Stød den mod endesokkel. Stød igen underside af forsokkel mod fod af sokkelben og pres hårdt soklen på plads i top. Når soklen er placeret korrekt vil beslagene på endesokkel ikke være synlige og beslagene ved forsokkel vil blive skjult af skabsbunden. Bemærk at griberen nu er tilgængelig for eventuel afmontering. Ved afmontering så begynd med den sidstplacerede sokkelfront og slut med endesokkel.

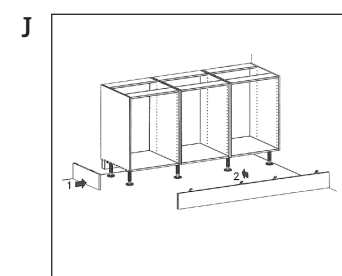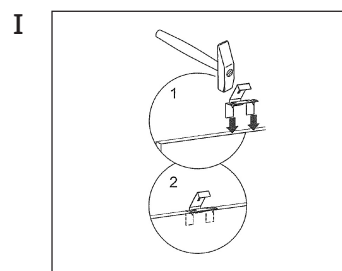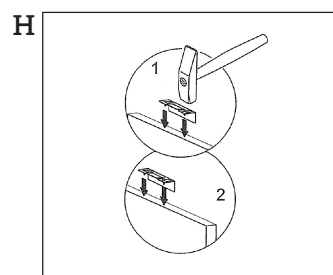

2. Under- og højskabe

OBS!

Hvis køkkenet indeholder hjørneskabe eller andre vinkler, skal du starte med afsnit 3 - Vinkelkøkken!

- A Inden skabene monteres på soklen, afmonteres låger og skuffer. Se afsnit 9 om montering og justering af hængsler, inden låger afmonteres.

Bemærk!

JKE Design's skabe for indbygning af hvidevarer leveres uden bagbeklædning og med fremrykket top og bund. Se omtale side 4 - nederst!

Enkelte skabe leveres dog med delvis bagbeklædning, som skal stabilisere skabet under transporten. Denne bagbeklædning skal fjernes inden montering af skabet.

- B Mellem skab og væg bør der helst afsluttes med et tilpasningsstykke på min. 20 mm. Dette skal flugte skabsforkant og fastgøres til skabet ved hjælp af dykkere eller skruer.

Herefter monteres de efterfølgende skabe, brug skruetvinger til at holde skabene sammen - husk beskyttelsesklods.




Sammenspænding af skabe sker med de medfølgende 3,5 x 30 mm spånskruer gennem skabenes sidestykker. Der anbefales en skrue øverst og nederst i både for- og bagkant.

- C Højskabe monteres, som underskabe, på sokkel og fastgøres til væg med passende skrue gennem bagbeklædning og ophængsliste. Dog ikke elementer for hvidevarer!


Ophængsliste er monteret i skabets top - bag bagbeklædning. Bemærk at ikke alle underskabe har ophængningsliste - men dette kan bestilles mod et tillæg. Kontrollér at skabet er i lod og vater før fastgørelse!

Vigtigt!


Underskabe og højskabe med store frontudtræk skal altid fastgøres til væg med passende skruer! Se pkt. F - G og J.

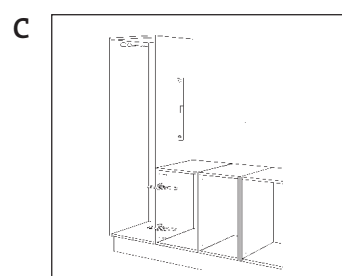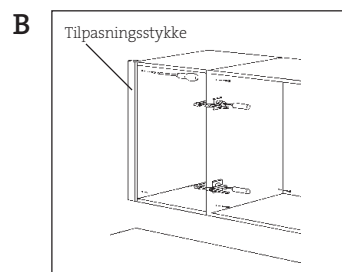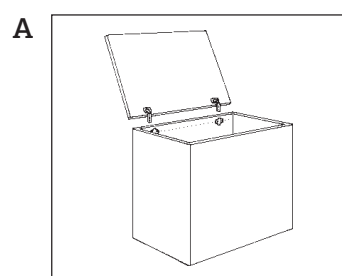

D Løse gavle for fritstående køl eller opvaskemaskine kan leveres med påsat sokkel. Hvis ikke gulvet er plant, skal soklen tilpasses gulv. Løse gavle fastgøres til eventuel tilstødende skabe - som underskabe - og med møbelvinkler til væg og gulv. Tøpskabe over køleskabe fastgøres fra skabets indvendige side til gavl med 3,5 x 30 mm spånskruer.

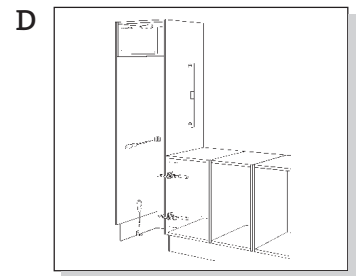


E Kontroller at alle skabe er i lod og vater, før endelig fastgørelse, da dette er vigtigt for at opnå det perfekte resultat. Afslut med at fastgøre skabene til soklen med skruer eller dykkere. Ved kogeø og andre specielle steder skal sokkelen fastgøres ekstra godt til gulv og skabe til sokkel. Se pkt. I.

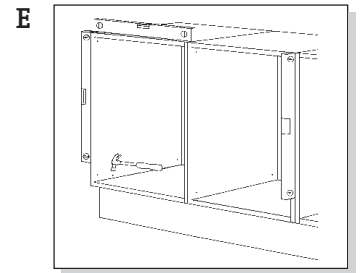


F Korrekt montering af underskabe med skuffer og frontudtræk bredde 80 - 120 cm. Bemærk! Det er vigtigt, at disse skabe monteres særligt godt fast til væg eller gulv, pga. de store udtræk. Det er derfor vigtigt, at nedenstående følges.

Fastgørelse til væg.
Bag skabets bagbeklædning er der monteret en fast bæreliste i top.
Se ill. F - som viser snit i øverste liste.

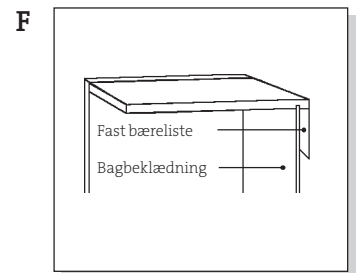


G Er skabet placeret direkte op af væggen, er det vigtigt, at skabet - gennem bagbeklædning og bæreliste - fastgøres til væg med skruer og evt. rawplugs - afhængig af vægtype.

Ved 80, 90 og 100 cm bredt skab fastgøres skab til væg med 2 skruer gennem toplisten. Ved 120 cm bredt skab fastgøres skab til væg med 3 skruer gennem toplisten.

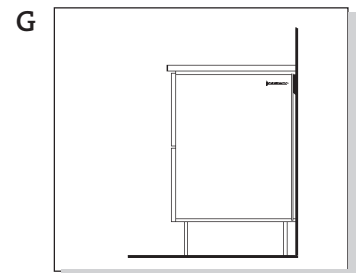


H Er skabet rykket frem i forhold til væg, skal væggen udbygges - se ill. H - således at fæste af skab er mulig gennem bærelister, som anført i pkt. G. Det er vigtigt, at den udbyggede væg er solidt opbygget, og godt fastgjort til den eksisterende væg.

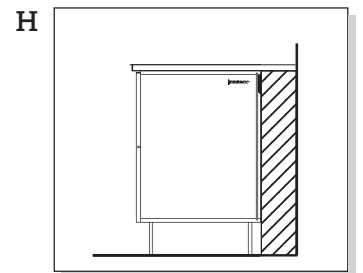

I Fastgørelse af fritstående skab. Står skabet frit - som kogeø eller lign. - er det vigtigt, at sokkel fastgøres særligt godt, så skabet ikke kan „tippe“. Husk at tage højde for eventuelle foreskrifter angående gulv. Følg retningslinier fra gulvleverandør.

For- og bagsokkel fastgøres hver især med 3 vinkelbeslag (BMF-beslag eller lign.) til gulv. Placer et i hvert hjørne samt et på midten. Fastgør også de 2 endesokler med en vinkel. Se ill. I.

Skabet fastgøres nu til sokkel med minimum 4-5 skruer - min. 4x50 mm - gennem skabets bund ned i bagsokkel og ligeledes til forsokkel.

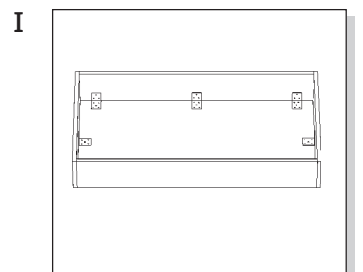


J VIGTIGT! Skabene H12 - HH12 - LH12 og LH8 skal monteres til væg med medfølgende vinkelbeslag - se ill. J. Bemærk, at det er vigtigt at disse skabe bliver fastgjort til væg med disse beslag, da skabene ellers vil vælte, når udtrækket trækkes helt ud.

Beslaget monteres i toppen af skabet mod bagbeklædning og mod sidestykket. Vinklen med det ene hul mod bagbeklædning og de 6 huller mod sidestykket. Et beslag i hver side.

Vinklen erstatter ikke skruerne, som skal monteres gennem bærelisten. Når vinklen er monteret, vil trækket blive i siden af skabet og dermed aflaste bærelisten. Dette er især vigtigt ved frithængende tunge skabe og højskabe med store udtræk.

Som det fremgår af tegningen er der forskellige huller på den ene side, som er tilpasset enten overskabe, høj- og underskabe eller højskabe uden bagbeklædning. Huller passer fra bagbeklædning ud til bagerste række af hyldebærehuller. Skrueerne til disse forborede huller er de 4 eurosruer. De 6 spånskruer er til at fæste beslaget, hvor der ikke er forboret. Bemærk! Skrue og plugs til fastgørelse i væg medfølger ikke.

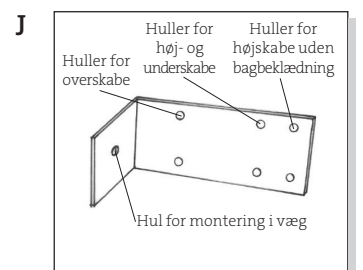

3. Vinkelkøkken

OBS!

Indeholder køkkenet det specielle hjørneskab U9SP-090 - hvor lågerne kan svinges rundt i skabet - er det vigtigt at læse pkt. B, før montering.

- A Hvis der er et hjørne i opstillingen - så start der.

Soklen tilpasses og monteres - som nævnt i afsnit 1.
Vær opmærksom på at afstanden fra væg til sokkelforkant er 520 mm.

Start med at tilpasse og montere soklen i den ene retning - begyndende fra væg.
Herefter i den anden retning, idet denne stødes mod den først monterede sokkel.
Soklerne fastgøres til hinanden med skruer fra bagsiden.

- B Hjørneskabet U9SP-090 har en speciel skabshøjde på 730 mm og der må derfor skæres 25 mm ned i soklen - se ill.B.

Start med at tilpasse soklen jævnt før pkt. A, men husk at nedskære soklen inden denne fastgøres!

- C Begynd med at placere hjørneskabet.
Herefter monteres de efterfølgende skabe - som nævnt i afsnit 2.

- D Hvis hjørneskabet er af typen U8 - med låge og blænde - skal dette opsættes først, og herefter monteres skabene i pilens retning.
Bemærk at målet a er afstanden fra væg til skab.

Er skabet monteret med en 60 cm bred låge, er afstanden a = min. 200 mm.
Er skabet monteret med en 50 cm bred låge, er afstanden a = min. 100 mm.
Er skabet monteret med en 40 cm bred låge, er afstanden a = 0 mm.

Bemærk! Er skabet med skuffe i top skal ovenstående mål tillægges 50 mm af hensyn til greb.

- E Nu opsættes og monteres skabene i den anden retning.

Bemærk at der altid skal placeres en pasliste på min. 20 mm mellem hjørneskab og det efterfølgende skab.
Målet b er afstanden fra væg til det første skab - ved 20 mm tilpasning er afstanden b = 600 mm.
Bemærk også her, at der greb, skuffer eller andet udtræk i hjørne skal pasliste være min. 70 mm og målet b = 650 mm.








Paslisten monteres i flugt med skabsforkant og fastgøres med skruer eller dykkere fra skabets indvendige side.

- F Sokkel for diagonale hjørneskabe U10-090 eller U10-105 tilpasses og monteres efter samme princip som rette hjørneskabe - se pkt. A under dette afsnit.

Herefter tilpasses et stykke diagonal sokkelfront med 45° smig i begge ender.
Bemærk at denne diagonale sokkelfront kan købes/leveres i færdigt mål i et vist omfang, så tjek om dette er bestilt først!
Den diagonale sokkel skrues til den „rette sokkel“ med skruer fra dennes bagside.

Forkantmålt a for U10-090 = 480 mm
Forkantmålt a for U10A-090 (med skuffer) = 560 mm
Forkantmålt a for U10-105 = 688 mm

- G Begynd med at placere hjørneskabet.
Herefter monteres de efterfølgende skabe - som nævnt under afsnit 2.

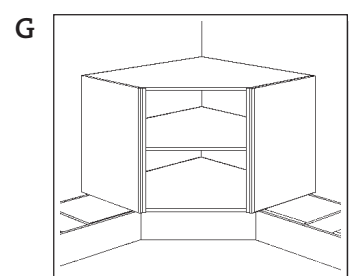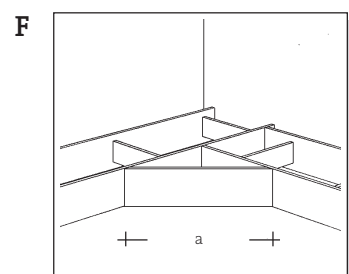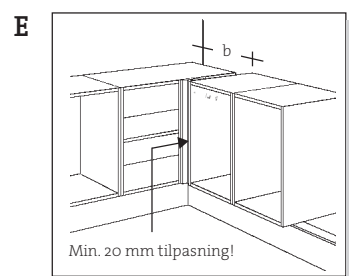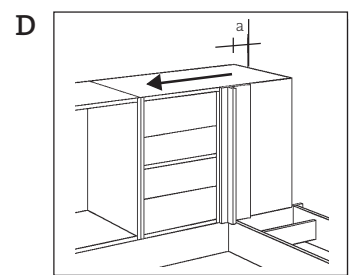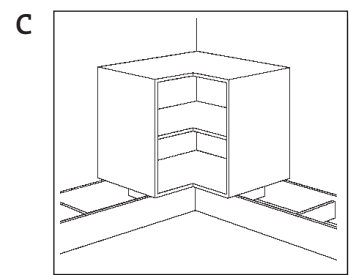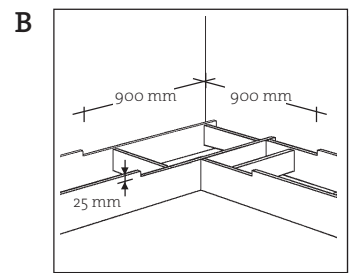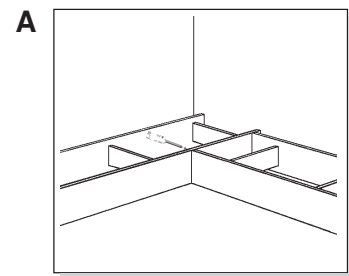

- H Opsætning af sokkel til 45° hjørneløsning.
„1050 x 1050 mm“ med 60 cm skab i hjørne, 135° speciel hjørnepasliste (Varenr. PASHo705 -ekstra tilbehør) og 1118 mm skråvæg.

Se bl.a. „Et godt råd“ - side 6 - inden opsætning af skråvæg.




Tilpas et stykke diagonal sokkel - som illustreret. Forkant sokkel skæres med 45° smig i begge ender. Bemærk at denne diagonale sokkelfront kan købes/leveres i færdigt mål, så tjek om dette er bestilt først!

Endvidere tilpasses de tilstødende sokler - jævnfør afsnit 1 - hvis længder øges med 100-150 mm i forhold til elementmål.

Forkant mål b er afstanden fra diagonal sokkel til første skab og er 44 mm.

- I Placer skab i hjørne og de 2 tilstødende skabe med den viste afstand fra hjørnerne.
- J Den specielle hjørnepasliste (Varenr. PASHo705 - ekstra tilbehør) monteres som vist og fastgøres med skruer fra skabenes indvendige side.

Herefter monteres de efterfølgende skabe.

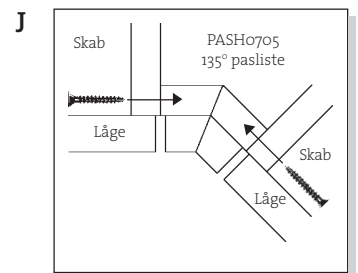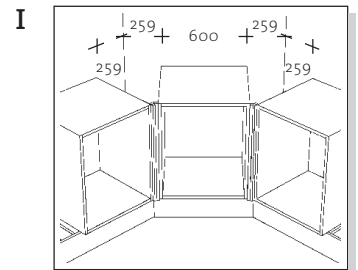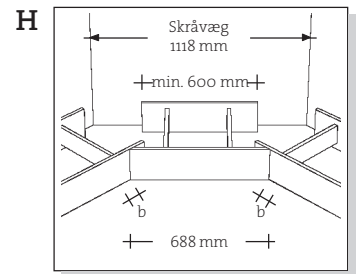

4. Overskabe

- A Begynd med at montere overskabe i et hjørne eller ud fra et højskab.
Højden fra overkant sokkel til overkant af overskab er 192,5 cm. ved overskabshøjde 70,0 cm.
Er der valgt overskabe i højden 90,0 cm., er højden fra overkant sokkel til overkant af overskab 212,5 cm.
Afstanden mellem over- og underskabe er 52,0 cm - uden bordplade.

- B Overskabe leveres med en fast bæreliste monteret bag bagbeklædning samt en løs bæreliste for vægmontering. Se snittegning ill. B.
Den løse bæreliste leveres i længder - listen tilpasses skabsbredde - 50 mm

- C Den løse bæreliste fastmonteres til væggen med et passende antal skruer.
Skabsbredder fra 20 - 50 cm - min. 2 skruer.
Skabsbredder fra 60 - 70 cm - min. 3 skruer.
Skabsbredder fra 80 - 120 cm - min. 4 skruer.
Størrelse på skruer og eventuelle rawplugs tilpasses vægtypen.

I murede vægge anbefales 5 x 60 mm skrue og ø 8 mm rawplug.




I trævægge anbefales 5 x 60 mm spånskrue. Husk at stolpeskelet og især vandretliggende lægter skal tilpasses i højden, så skabe kan fæstnes i disse.
Se side 4.

I gipsvægge skal benyttes specielle ekspansionsrawplugs - f.eks. Expandet Let Rosett rød - for gipsplader.

Enkelt lag gips - 35 mm rawplug og 5 x 60 mm skrue.

Dobbelt lag gips - 50 mm rawplug og 5 x 80 mm skrue.

I letbeton-/porebetonvægge skal der anvendes specielle ekspansionsrawplugs for letbetonvægge - f.eks. Expandet Special Grå G6 eller andre tilsvarende. Skrue 5 x 80 mm.

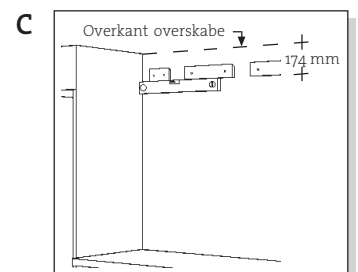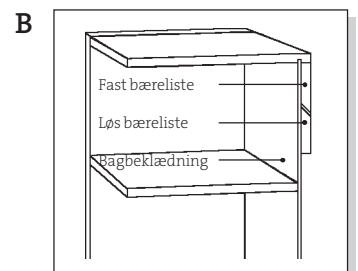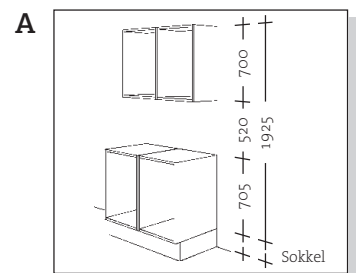

- C Kontrollér afstanden fra overkant af overskab til underkant af løs bæreliste og tegn en vandret linie på væggen, svarende til underkant af bærelisten. Bæreliste centrereres for hvert overskab og fastgøres. Skabene samles herefter indbyrdes som nævnt under underskabe - side 10 pkt. B. Husk plads til eventuel pasliste.

Det er vigtigt, at overskabene hænger nøjagtigt i lod og vater, og at skabene indbyrdes flugter. For at få skabene i lod kan der eventuelt benyttes små trækiler eller papstykker mellem væg og skab.

Husk at det også kan være nødvendigt med kiler eller lign. bag bærelister på væg, hvis ikke væggen er helt plan. Bærelister skal være helt rette, for at disse kan glide sammen med den faste bæreliste og dermed optimal bæreevne.

Hvis ikke bærelisten på væg monteres helt ret, svækker man styrken, idet disse ikke vil glide tæt sammen i hele bærelistens længde. Dette medfører, at bærelisten belastes ujævnt og dermed er der risiko for, at disse kan bryde.




- D Når skabene er anbragt på bærelisterne, skal der monteres enkelte låseskruer ind i væggen gennem bagbeklædning og den faste bæreliste for at låse skabene, så skabene ikke kan hægtes af ved et uheld. Gælder også tungt belastede skabe.

Bemærk! Når et eller to skabe hænger alene, skal der altid monteres ekstra låseskruer gennem bagbeklædning og den faste bæreliste.

- E Afslutningsreoler og emhættetreoler skal monteres så de flugter med skabsforkanterne på de tilstødende skabe. Fastgørelse sker med skruer fra de tilstødende skabe. Afslutningsreoler skal endvidere monteres til væg med en metalvinkel på reolens overside samt fastgøres med skruer fra de tilstødende skabe.

Emhættetreoler leveres med fastmonteret blændestykke i bunden. Dette tilpasses emhættens højde. Vær opmærksom på leverandørens anvisninger om emhættens nødvendige frihøjde over ildsted.

Åbne reoler monteres, som overskabe, på bærelister og fastgøres til de tilstødende skabe med skruer fra disse skabes indvendige side.

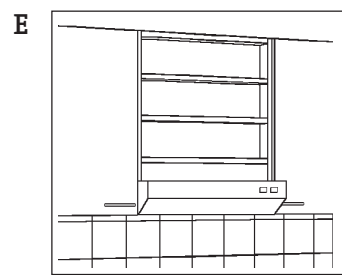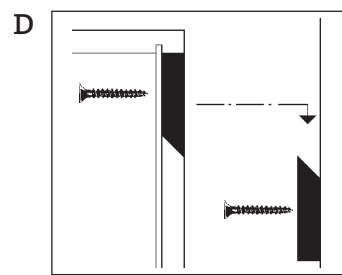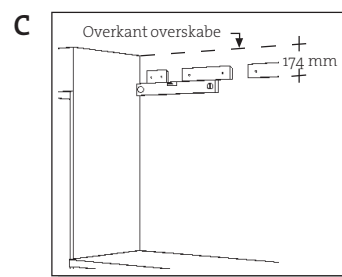

5. Bordplader

Der henvises til den medfølgende vejledning, som følger bordpladerne.

Gennemgå denne vejledning inden montering, idet leverandørens garanti bortfalder, såfremt denne anvisning ikke overholdes.

Bemærk!

Skabe som placeres direkte på bordplade skal altid forsegles.

Det gælder bl.a. skabstyperne OL8 - OL9 samt jalousiskabene O9 og O10.

Skabene placeres og forsegles efterfølgende med en siliconefuge mellem skab og bordplade for at hindre vandindtrængen.

6. Løse vaske og blandingsbatteri mm

- A Før bordplade lægges på, er det vigtigt at kontrollere, om der er plads til den valgte vask i vaskeskabets top. Læg vasken på hovedet på skabet og tegn omridset af vasken af på topstykkerne og skær ud. Det er vigtigt, at vaskens krave går helt fri af skabets topstykker af hensyn til vaskens spændbeslag, da disse skal spændes mod bordpladens underside. Husk at placere vasken så tæt på forkanten af skabet som muligt, idet der tages hensyn til, at bordplader normalt har et udhæng på 40 mm i forhold til skab (excl. låge).
- B Bordpladen monteres - se vejledning som følger bordplade.
Læg igen vasken på hovedet, denne gang på bordpladen og tegn med en blyant det ydre omrids af vasken af - se ill. B.
- C Mål herefter bredden på vaskens krave, og tegn udskæringens endelige størrelse indenfor det første omrids. Bemærk at mellem vaskens bassin og bordplade, bør der være min. 5 mm af hensyn til kondens.
Bor et hul i det inderste omrids og herfra skæres hullet til vasken ud med en stiksav.
Forsegl de rå spånpladekanter med silicone eller lakér 3 - 4 gange, for at undgå fugt skal trænge ind i bordpladen.
- D Før vasken monteres, påføres rigelig silicone på vaskens krave eller direkte på bordpladen. Herefter trykkes vasken på plads og fastspændes. Overskydende silicone fjernes.
Gælder ikke vaske, som har medfølgende eller påsat tætningsbånd.






Blandingsbatterier - som monteres direkte i bordplade - monteres efter samme princip som vask, idet der bores et passende hul. De rå spånpladekanter forsegles med silicone eller lakeres 3 - 4 gange og blandingsbatteriet trykkes ned i forseglingsmateriale og fastspændes.

Husk at rørgennemføringer i skabe også skal forsegles, som nævnt ovenfor.

- E Kogeplade.
Ved montering af kogeplade i bordplade, skal fabrikatets anvisning for udskæring og montering følges.
Vi gør dog opmærksom på, at det er vigtigt at undgå helt skarpe hjørner ved udskæring, da dette kan medføre spændinger og dermed eventuelle revner i laminat eller stenplader - husk derfor at afrunde hjørnerne.

OBS!


Det er vigtigt, at alle de ovennævnte anvisninger bliver overholdt i forhold til producentens foreskrifter ellers bortfalder enhver form for garanti!

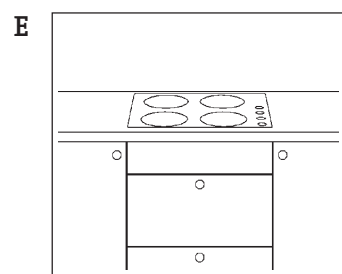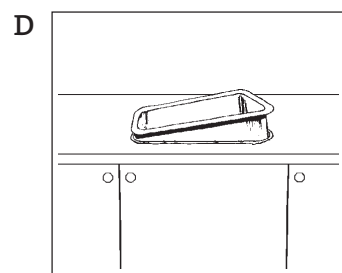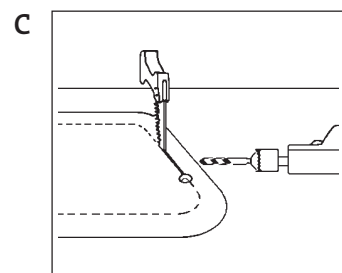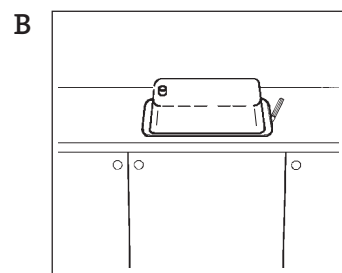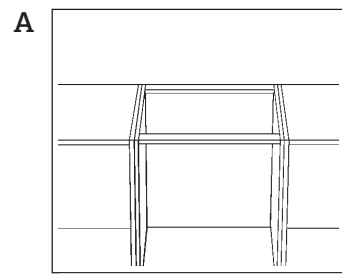

7. Gennemrækningsskabe


- A Sokkel og underskabe monteres som tidligere beskrevet.

Montering af blændlåger/dæklader på skabenes bagside gøres med skruer fra skabenes indvendige side - gennem bagbeklædning. Max. 3,5 x 30 mm spånskrue.
Hvis blændlågerne ikke følger skabene, samles disse over en pasliste, som placeres bag bagbeklædningen.

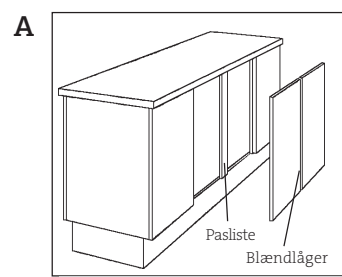


8. Lys-, gesims- og sukkerlister


Lyslistetyper:

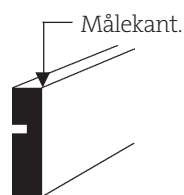

Ret - 00780

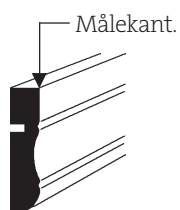

Almue - 00782

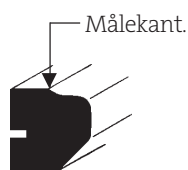


Affaset - 00771

Gesimslistetyper:

Almue - 00785




Affaset - 00772


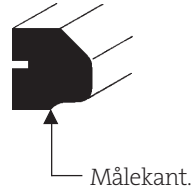


Sukkerlistetype:


00793

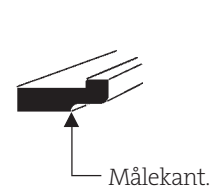

Spændebeslag for almue gesimslister - for sammenspænding af hjørner.

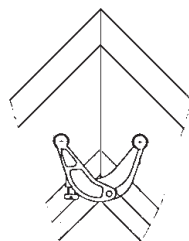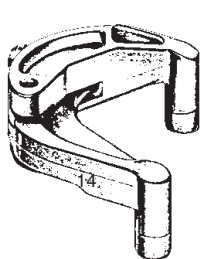


Placering af beslag ved
udvendigt hjørne.

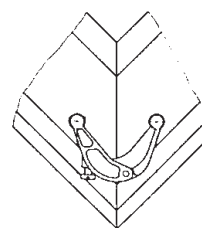


Placering af beslag ved
indvendigt hjørne.

Placering af lys- og gesimslister:


Plan med eksempler på placering af lys- og gesimslister.
De påførte bogstaver henviser til nedenstående tekst og snittegninger.

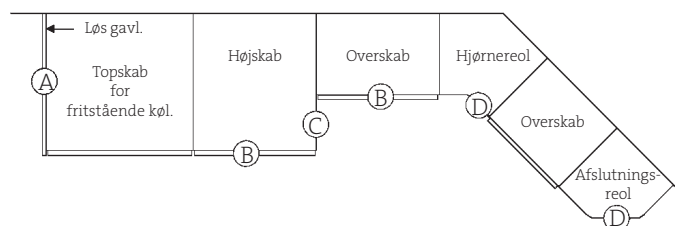


A Målekant på gesimsliste - uanset type - placeres 5 mm fra udvendig side af den løse gavl.

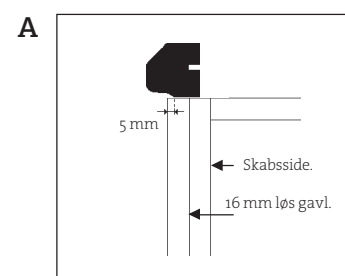

B Målekant på lys- eller gesimsliste - uanset type - placeres 5 mm fra forkant af skabskorpus.

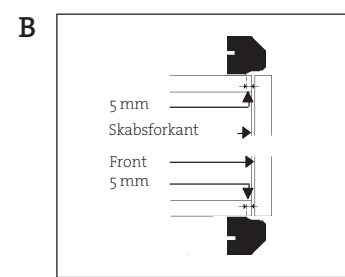

C Målekant på gesimsliste - uanset type - placeres 5 mm fra udvendig skabsside. Gælder også for lys- og gesimsliste ved overskabe som afsluttes mod væg.

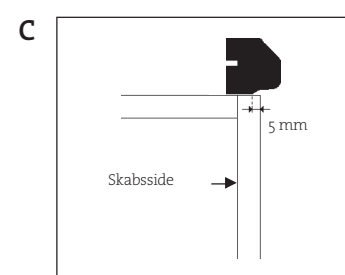

Bemærk!

Lys- og gesimslister - mod væg - leveres altid i overmål, og må derfor tilpasses!

Gælder ikke ret og almue lysliste, da disse leveres i længder!

- D Målekant på lys- og gesimsliste - uanset type - placeres 5 mm fra reolens forkant.

Montering af lysliste mod emhætte

Lyslister mod væg på de tilstødende skabe til en emhætte - placeret under overskabe - monteres som følgende:
Ret og Almue - Målekant placeres i flugt med skabsside.
Affaset - Målekant placeres 20 mm fra udvendig skabsside.

Montering af lys- og gesimslister

- A Montering af lys- og gesimslister med not for monteringsbeslag.
Bemærk at illustrationen kun viser affaset lysliste, men at monteringen gælder for alle lys- og gesimslistetyper med not!

Listen placeres - som anvist - og fastholdes til skab med skruetvinge eller klemme.
Det er vigtigt, at listen ligger helt plant med skabsbund eller -top.

Det medfølgende monteringsbeslag skubbes herefter ind i not, hvorefter fastspænding af skrue vil tvinge beslaget på plads. Max. 15 mm skrue.

- B. Montering af almue gesimsliste

Almue gesimsliste monteres med 20 mm skruer, som vist.
Det anbefales at forbore i gesimslisten.

Montering af sukker- og almue gesimslister samt tagkassette

- A Montering af sukker- og almue gesimsliste
Sukkerliste monteres med 25 mm skruer - som vist på ill. A.
Det anbefales at forbore i sukkerlisten.
Sukkerlistens målekant placeres 5 mm fra forkant af skabskorpus - se ill. A.








Herefter placeres gesimslisten - som vist - på sukkerlisten og monteres fast med 20 mm skrue. Det anbefales at forbore i gesimslisten.

- B Sukkerlistens målekant placeres 25 mm fra udvendig skabsside - se ill. B.

- C Tagkassetten leveres i løsdele og kun i længder af 250 cm.
1. Sukkerliste monteres som vis på foregående side på skab.
2. Der monteres en liste på loft efter bagkant af udfræsning i sukkerliste (Nr. 1).
Afdækning tilpasses til loft - 5-6 mm.
3. Liste monteres mod loft.. 43,5 mm.
4. Gesimslisten monteres.
5. Sukkerlisten monteres.

9. Hængsler


- A JKE Design anvender cliphængsler, som gør det let at af- og påmontere fronter - uden brug af værktøj.

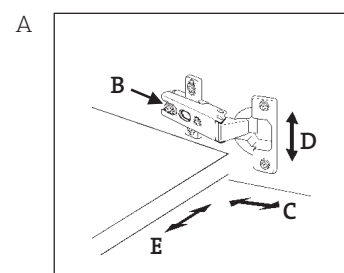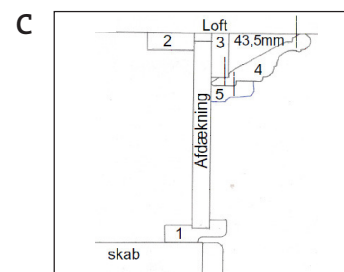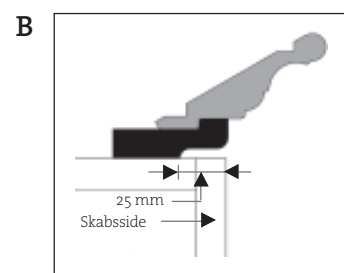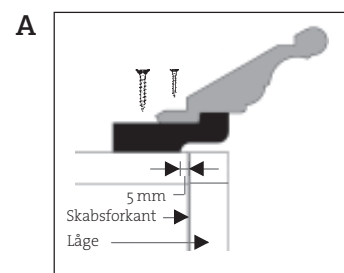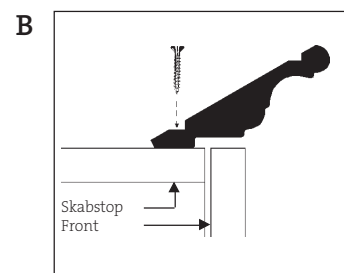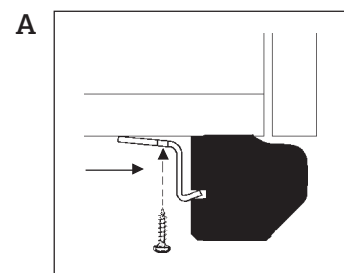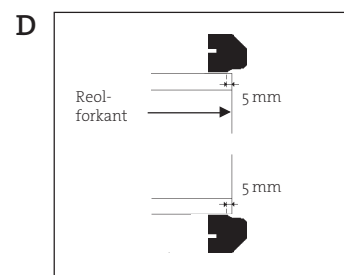

B Af- og påmontering af fronter

Hængslet afmonteres let ved at trykke - i pilens retning - på knappen 1, som er placeret bagerst på hængslet.

Hængslet påmonteres ved at placere hængslet på underlagspladen forreste del 2 og derefter trykke hængslet på plads i bagkant, så griberen 3 falder på plads.

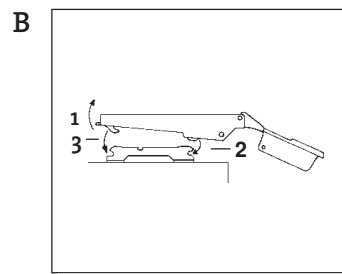


C Dybdejustering

Plast dækpladen over justeringsskruerne drejes 45° og tages af.

Dybdejusteringen sker ved at løsne skruen 1 (1 omdrejning), justér herefter fronten ud eller ind og fastspænd skruen.


Påsæt dækpladen igen.

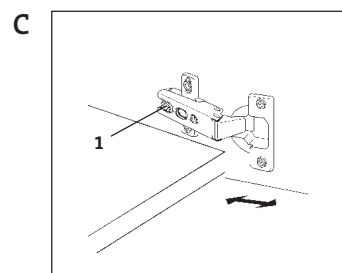

D Højdejustering

Justeringen sker i underlagspladen ved at løsne skrue 2 (1 omdrejning).

Justér herefter fronten op eller ned og fastspænd skruerne igen.

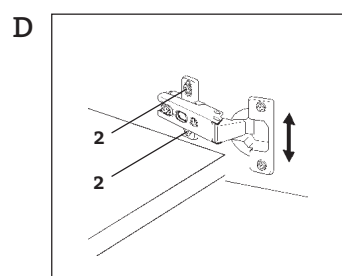


E Fugejustering - højre/venstre

Plast dækpladen over justeringsskruerne drejes 45° og tages af.

Justering af fronten sker ved at dreje skrue 3. Justeringen sker trinløs +/- 2 mm.

Drejes mod højre justeres fronten mod højre. Husk at efterspænde skrue 1 når justeringen er foretaget.

Drejes mod venstre justeres fronten mod venstre. Det kan være nødvendigt at løsne skrue 1 før justeringen. Husk at efterspænde skrue 1 når justeringen er foretaget. Påsæt dækpladen igen.

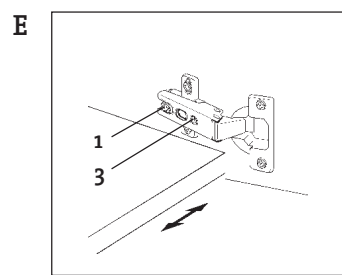


F Hængsler med integreret dæmpfunktion - leveres mod tillæg.

Bemærk at det kun er standard 107 gr. hængsler som leveres med dæmp.

Fra fabrikken er alle hængsler aktiveret med dæmp. Men denne funktion kan deaktiveres. Dette kan være nødvendigt ved mindre og lette fronter.

På hængselsdelen som er monteret ind bag i fronten, sidder en grå plast kontakt. Skub denne bagud, som vist, og dæmpet er deaktiveret. Ønskes dæmpet aktiveret igen, skubbes kontakten frem.

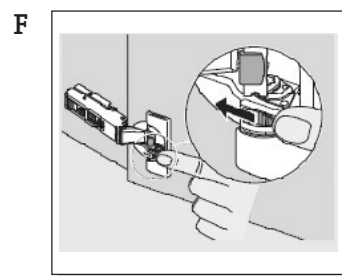


10. Metabox skuffe

A Montering af front

De løse beslag monteres med skruer bag på forstykket i de ipressede plastikbøsninger og hægtes på skuffen - se ill. A1


Den øverste skrue fastspændes - se ill. A2.

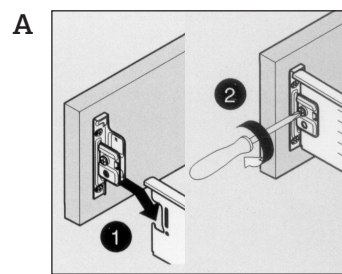


B Sidejustering af forstykke

Skruerne bag på forstykket - se ill. B1 og B3 - løsnes ganske let og forstykket - ill. B2 - justeres på plads.


Skruerne fastspændes igen.

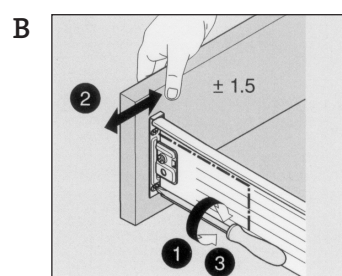


- C Højdejustering af forstykke
- Den øverste skrue på beslaget løsnes - ill. C1.
Fronten justeres herefter op eller ned ved at dreje den nederste skrue - ill. C2 - mod højre eller venstre.
Fastspænd den øverste skrue igen, når justering er foretaget.

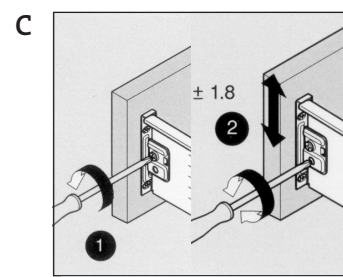


- D Montering af kolonialsuffe/frontudtræk med reling
- Montering af skuffen iflg. ovenstående.
Reling monteres i forstykke ved at beslaget i den ene ende vippes 90° - ill. D1 - og presses ind i det forborede hul i forstykket. Herefter rettes beslaget op - ill. D2 - og beslaget vil ekspandere i hullet.
Den løse plastkappe trækkes frem mod forstykket og beslaget skjules.

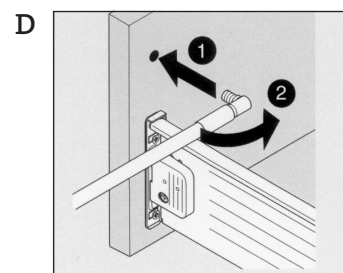


- E I bagkanten trykkes relingen på plads - ill. E3.

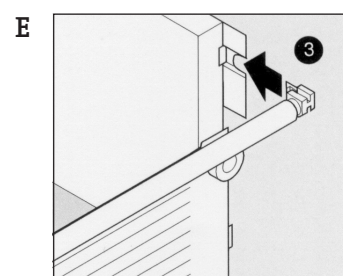

- F Side- og højdejustering af forstykke samt hældningsjustering
- Side- og højdejustering iflg. pkt. B.
Forstykkets hældning justeres ved at dreje relingsstangen - ill. F.
Drejes relingsstangen mod venstre justeres forstykket ud og drejes mod højre justeres forstykket ind.

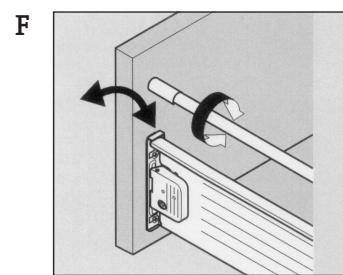


- G Afmontering af front
- Det bagerste beslag på relingsstangen vippes forsigtigt ud af holderen med en skruetrækker - ill. G1.
Forrest trækkes plastkappen bag forstykket tilbage og relingsstangen vippes 90°.
For at udløse ekspansionen - ill. G2 - trykkes beslaget først ind mod forstykket og herefter kan beslaget forsigtigt trækkes/vrilles ud.
Afmontering af skuffedel - se pkt. A. Øverste skrue - ill. A2 - på beslag løsnes og beslag og forstykke hægtes af.

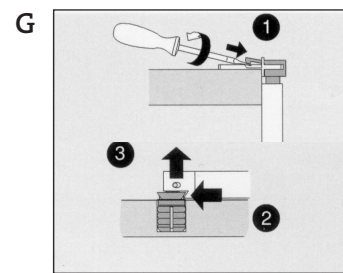

11. „Alu“ tandembox skuffe


- A Montering af front

Beslaget vippes 90° - som vist på ill. A - og presses ind i de forborede huller i forstykket. Herefter rettes beslaget op, og beslaget vil ekspandere i hullerne.
Pres beslaget ind i skuffens sidestykke - som vist - indtil beslaget „klikker“ og dermed er fastspændt.

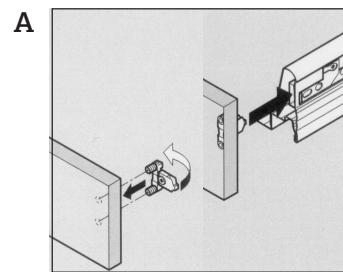


- B Afmontering af front

Fjern plastdækslet. Øverst i midten findes en krydskærv. Brug en stjerneskruetrækker og drej - som vist på ill. B - indtil kærven fastlåses med et klik.
Forstykke med beslag er nu fri af skuffen.
Skal beslaget fjernes fra forstykket, vippes det 90° - se ill. A. For at udløse ekspansionen trykkes beslaget først ind mod forstykket og herefter kan beslaget forsigtigt trækkes/vippes ud.
Bemærk at skuffefronter i bredderne 80 - 120 cm er monteret med knock-down beslag under skuffens bund. Dette beslag skal løsnes, før afmontering kan foretages.

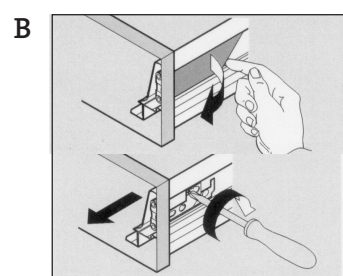


C Højdejustering af forstykke

Bagerste skrue drejes højre/venstre og forstykket justeres op eller ned +/- 2 mm.
Fastspænd skruen igen når justeringen er foretaget.

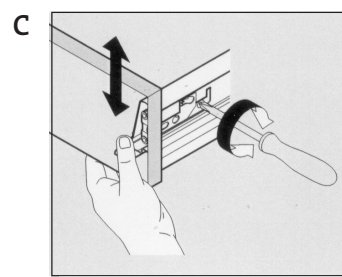


D Sidejustering af forstykke til højre

Forreste skrue i højre side - ill. D1 - drejes mod højre og forreste skrue i venstre side - ill. D2 - drejes tilsvarende mod venstre.
Efterfølgende kan forstykket justeres med et let slag på skuffesiden.

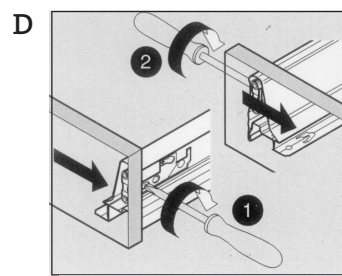

E Sidejustering af forstykke til venstre

Forreste skrue i venstre side - ill. E1 - drejes mod højre og forreste skrue i højre side - ill. E2 - drejes tilsvarende mod venstre.

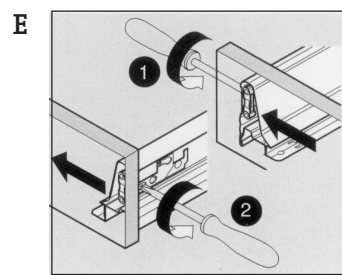


F Montering af kolonialskruffe/frontudtræk med reling


Montering af skuffen iflg. ovenstående.

Reling monteres i forstykke ved at beslaget i den ene ende vippes 90° - ill. F1 - og presses ind i det forborede hul i forstykket. Herefter rettes beslaget op - ill. F2 - og beslaget vil ekspandere i hullet.

Den løse plastkappe trækkes frem mod forstykket og beslaget skjules.

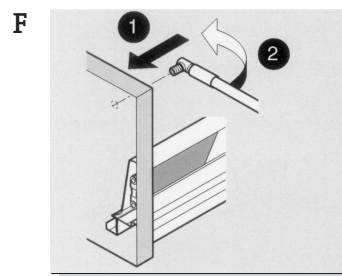


G I bagkanten trykkes relingen på plads - ill. G3.

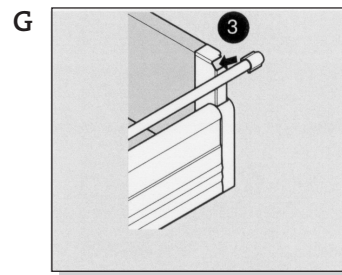

H Justering af forstykke

Side- og højdejustering iflg. pkt. C og D.

Forstykkets hældning justeres ved at dreje relingsstangen enten til venstre eller højre - ill. H. Drejes relingen mod venstre justeres forstykket ud og drejes mod højre justeres forstykket ind.

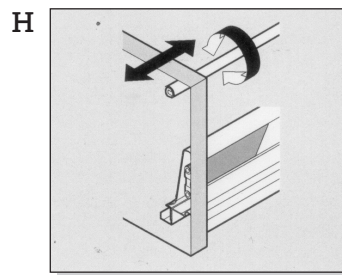


I Afmontering af front

Det bagerste beslag på relingsstangen vrides forsigtigt ud af holderen med en skruetrækker - ill. I1 - som passer til den skjulte kærve inde i beslaget.

Forrest trækkes plastkappen bag forstykket tilbage og relingsstangen vippes 90°.

For at udløse ekspansionen - ill. I2 - trykkes beslaget først ind mod forstykket og herefter kan beslaget forsigtigt trækkes/vrilles ud. Se også ill. F.

Afmontering af skuffedel - se pkt. B.

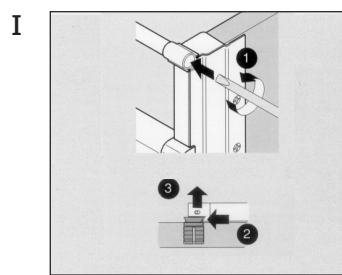

12. Sort og hvid skuffe

- A Montering af front - illustration A
Beslagene vippes 90° - mrk. 1 - og presses ind i de forborede huller i forstykket.
Ret beslagene op og beslagene ekspandere i hullerne.
Pres beslagene ind i skuffens sidestykker - mrk. 2 - indtil beslaget „klikker“.

- B Afmontering af front - illustration B
Fjern plastdækslet - mrk. 1 - og drej skrue - mrk. 2 - som vist.

Find den rigtige skrue som vist på detalje i ringen.
Drej skruen - mrk. 2 - i retning som vist.

Forstykket med beslag er nu fri af skuffen - mrk. 3.

- C Højdejustering af forstykke - illustration C
Find den rigtige skrue som vist på detalje i ringen.
Drej skruen i den ene eller anden retning og forstykket reguleres op eller ned i højden.

- D Sidejustering af forstykke - illustration D
Find den rigtige skrue som vist på detalje i ringen.
Drej skruen i den ene eller anden retning og forstykket reguleres til højre eller venstre.
OBS! Beslag i begge sider kræver justering ved C og D.






- E Montering af front kolonialskuffe/frontudtræk - ill. E
Monter beslagene bag på fronten - mrk. 1.
Pres beslagene ind i skuffens sidestykker - mrk. 2 - indtil beslaget „klikker“.

OBS! Punkterne 3, 4 og 5 er kun til orientering, da dette er færdigmonteret fra fabrik.

- F Afmontering af front - ill. F
Fjern plastdæksel - mrk. 1 og drej skrue - mrk. 2 - som vist.

Find den rigtige skrue som vist på detalje i ringen.
Drej skruen - mrk. 2 - i retning som vist.


Forstykket med beslag er fri af skuffen - mrk. 3.

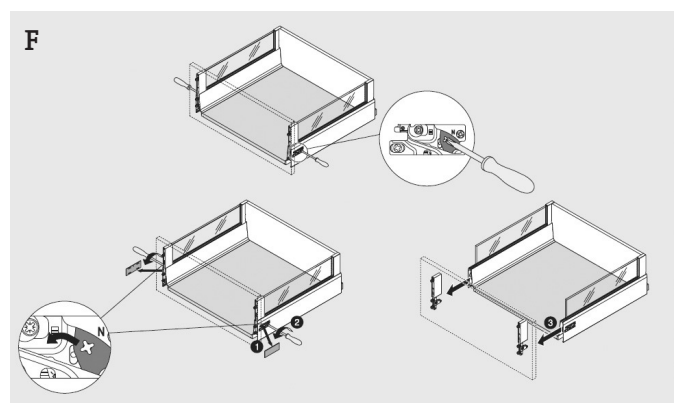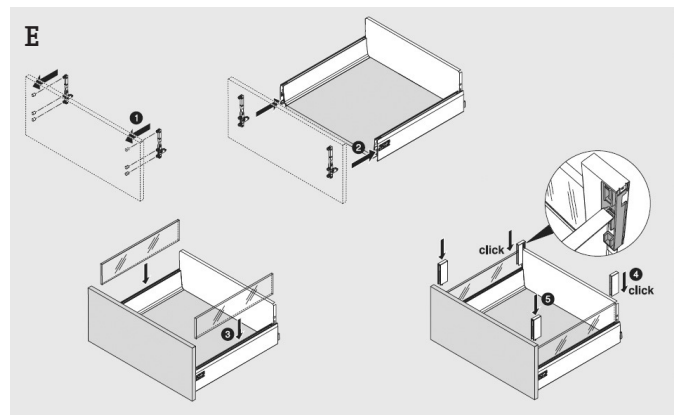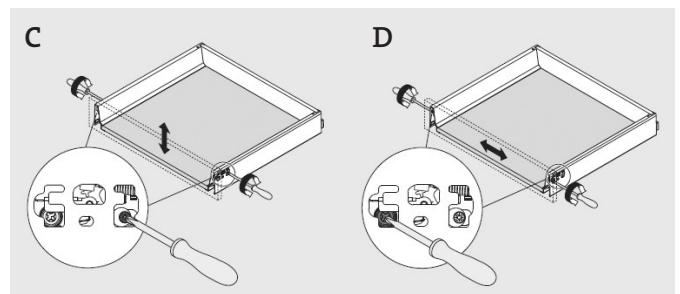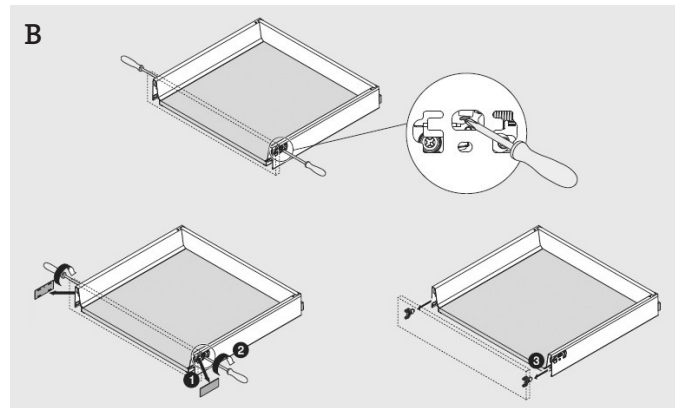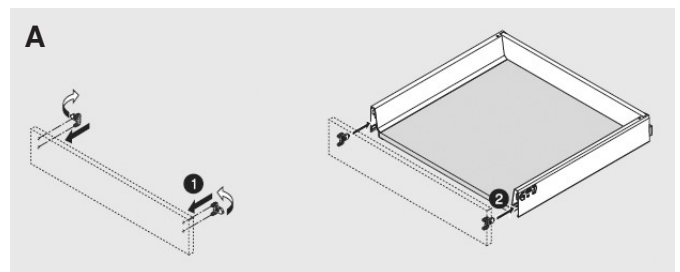

Justering af forstykke på kolonialskuffe/frontudtræk


1 Hældningsjustering af forstykke

1a Justering standard

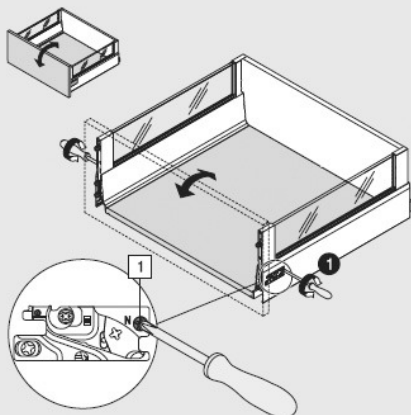


1b Ekstra justering


For fronter højere end 400 mm - for ekstra stabilitet.

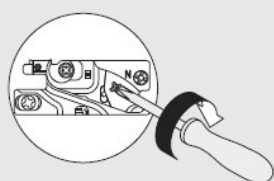

2 Højdejustering af forstykke

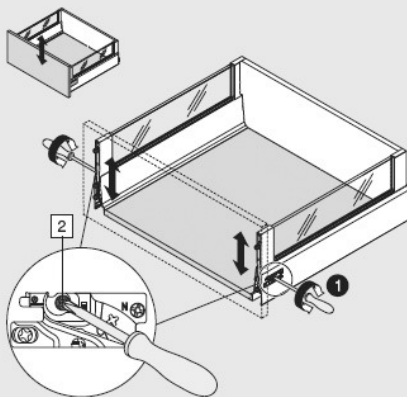


3 Sidejustering af forstykke

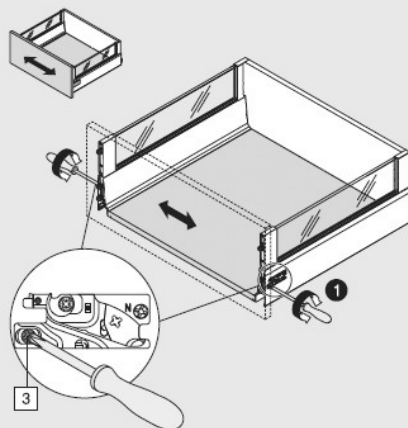

OBS!
Beslagene skal justeres i begge sider i alle tre tilfælde.


13. SpaceCorner skuffe - Sort og hvid

Justering af skuffefronter

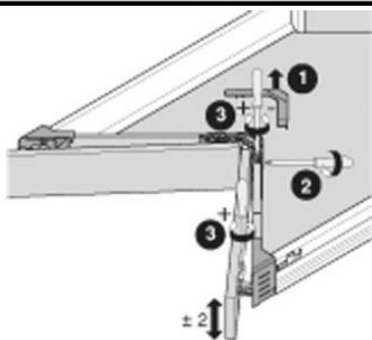


Højdejustering - lav skuffe


1. Fjern dæksel.
2. Løsn skruen.
3. Højde justering +/- 2 mm.

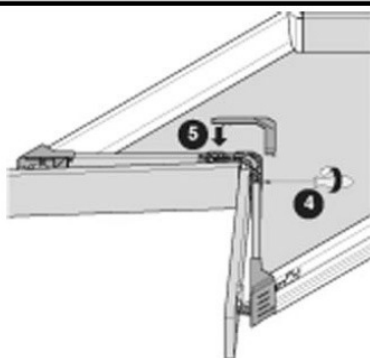

4. Spænd skruen.
5. Påsæt dæksel.

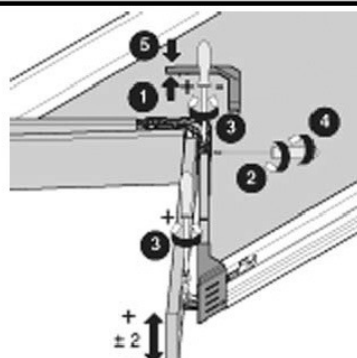


Højdejustering - høj skuffe
Som lav skuffe + ekstra skrue nr. 4.

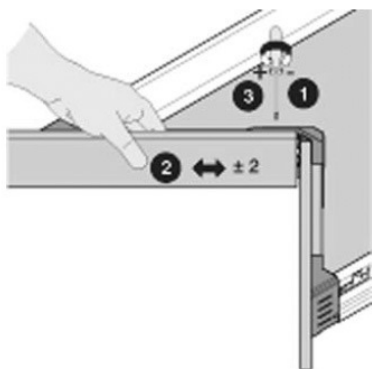


Sidejustering

1. Løsn skruen.
2. Sidejustering +/- 2 mm.
3. Spænd skruen.

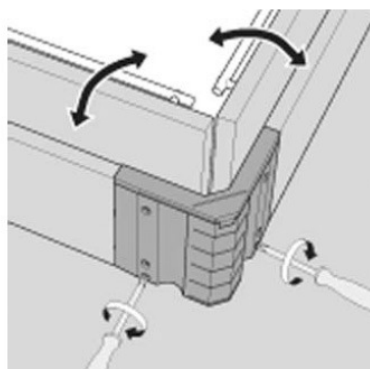

Justering af hældning

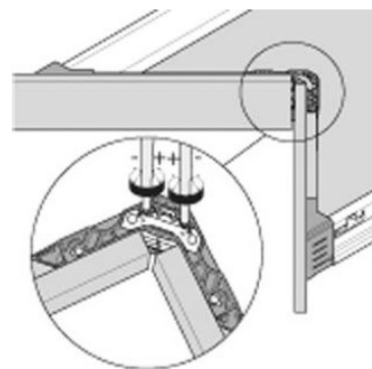


Justering af fjederspænding

14. Montering af halogenspot

OBS! Max. 10 w. lyskilde.

- A Halogenspot kan som standard monteres i min. 16 mm hylde m/ 3 mm afstandsring eller som standard i 28 mm finér samt som standard eller planfræset i 28 mm MDF.
Se illustrationerne til højre.
- B Start med at afmontere blændring (4) ved at dreje denne mod venstre. Rør ikke ved pæren!
Ved 16 mm trækkes ledninger først gennem 3 mm ringen. Bemærk at ringens glatte side skal vende op mod skab eller hylde.
Herefter trækkes ledningerne på spottet igennem hullet ud til bagkant af skab eller hylde.
Det er vigtigt, at ledningerne er placeret korrekt i rillerne på lampehusets (2) bagside.
Træk forsigtigt i ledningen og tryk spottet helt i bund.
- C Spottet monteres med de medfølgende skruer (3).
Anvendes 3 mm ring (1), drejes denne så skruhullerne passer sammen.
- D Blændring med glas (4) placeres herefter på lampehuset (2) og fastgøres ved at dreje det mod højre.
- E Placer nu „spyddene“ i ledningsenderne i det medfølgende plaststik, som herefter tilkobles transformator.


Bemærk! JKE Design's halogenspots er på 10 watt og transformator (trafo) skal være tilpasset antal spot i henhold til følgende:
60 watt elektronisk trafo = min. 2 spot - max. 6 spot.

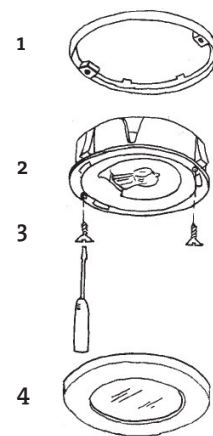


Standard - 16 mm



Standard - 28 mm

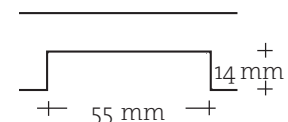


Planfræset - 28 mm

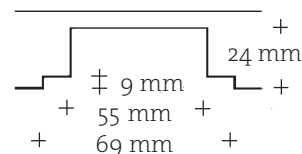

15. Montering af LED standardspot

- A Afmonter blændring med glas ved at dreje mod venstre.
- B Spottene kan nu monteres på 2 forskellige måder - med skruer eller med clips.
Se illustrationer og efterfølgende.
- C Anbefales! Der medfølger 2 stk. skruer med spottet. Skub spottet på plads i hullet og fastgør spottet med de 2 skruer. Denne montering betyder at spottet kan afmonteres igen. Se illustration til venstre.
- D Anbefales ikke! Med spottet medfølger også 2 stk. clips, som kan skubbes ned i slidserne ved skruhullerne. Den glatte del skal vende ud af, således at den anden del låser. Skub herefter spottet på plads i hullet og spottet er monteret. Denne montering betyder, at spottet IKKE kan afmonteres igen. Se illustration til højre.
- E Efter fastmontering af spot monteres blændring igen ved at dreje til højre.
- F Bemærk at denne form for montering i skabstop eller bund er IP44 godkendt.

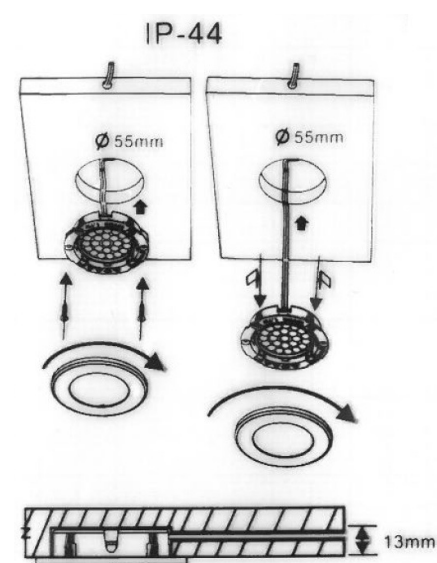


16. Montering af LED PowerLite spot

- A LED PowerLite monteres let ved et trykke spottet op i det udfræste hul. Det er vigtigt, at ledningen trækkes forsigtigt med, således denne ikke komme i klemme. Husk at der skal være mulighed for at trække spottet 5 - 10 cm ud igen.

Fastmontering sker ved hjælp af de 3 monteringsclips, som er fastmonteret på LED spottet.

Bemærk at spottet er monteret med aftageligt el-stik på ledningen.

- B Skulle der ske noget med spottet, således at det må skiftes, gøres det enkelt. Tag en tynd skrutrækker eller en kniv og vip forsigtigt spottet ud af udfræsningen. Nu afmonteres det lille stik på ledningen fra spottet og nyt spot kan monteres og let klemmes på plads igen.
- C Bemærk at denne form for montering i skabstop eller bund er IP44 godkendt.

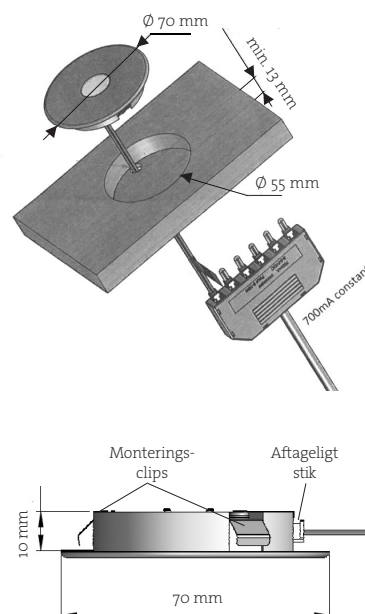

17. Diverse

A Montering af 28 mm malede eller finerede hylder

Dette kan ske med den viste skjulte hyldeknægt.

Bestilles hylder med skjulte hyldeknægter, vil disse være med udfræset not samt huller for beslag i hyldebagkanten.

Beslagene samles og monteres på væggen i en indbyrdes afstand svarende til hulafstand i hyldens bagkant.

Beslagene fastgøres til væg med skruer og eventuelle rawplugs - tilpasset vægtypen.

Monteringsskruerne A giver mulighed for justering af beslaget i højden og justeringsskruerne B er til vandret regulering af beslag og hylde.

Efter montering og justering af beslagene skubbes hylde ind over disse.

OBS!

Der anbefales en max. dybde på 25 cm på hylder, der monteres på skjulte hyldeknægter.

Max. belastning er 15 kg pr. hyldeknægt - anbefalet afstand mellem hyldeknægter er 50 cm.

B Skjulte endebæringer

Bestilles hylder med skjulte endebæringer vil der være en udfræsning over enden eller begge ender.

Den medfølgende løse liste monteres på væg og hylde skubbes ind over liste.

C Skråhylder for åbne reoler

Skråhylder er „selvbærende“, d.v.s. at der ikke skal anvendes hyldebærere eller lign.

Placér først den nederste hylde „på spidsen“ - se illustration - og fortsæt opefter.

Den længste hylde placeres øverst!

Bemærk at det kan være nødvendigt at klemme hylderne lidt, for at kunne placere den øverste hylde.

D Vinkryds

Start med at placere den gennemgående skråhylde „på spidsen“ - se illustration.

Placér de medfølgende T-bærere i skråhylden og skub de 2 „halve“ skråhylder ind på plads. Det kan være nødvendigt at klemme den gennemgående hylde lidt, for at kunne placere de 2 „halve“ hylder.

E Anslagsdupper/lyddæmpere





Når køkkenet er færdigmonteret og alle fronter er påmonteret igen, afsluttes med at påsætte de medfølgende transparente anslagsdupper/lyddæmpere bag på alle fronterne.

På over- og underskabslåger sættes en i top og bund.

På højskabslåger sættes en i top, bund og på midten.

På skuffefronter sættes en i hver side.


På tophængte låger sættes en i hver side nederst på lågen.

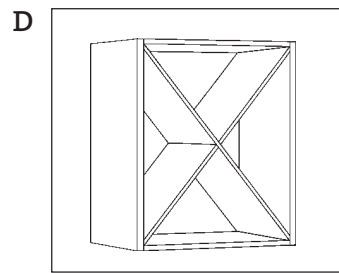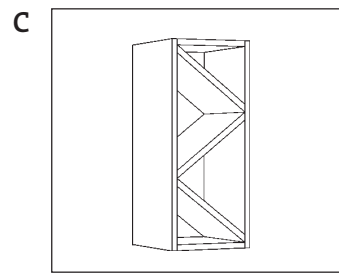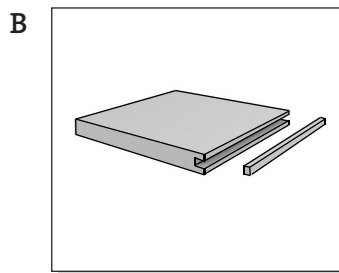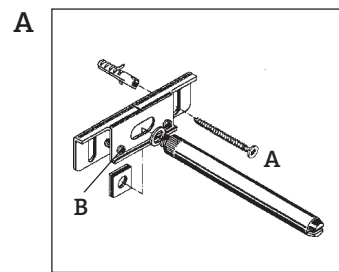

18. Baderumsskabe

Placering af lægter i lette vægge

▨ = Korrekt placering af vandrette lægter, når der opsættes nye stolpevægge. Mål i mm fra gulv og til center af lægter.

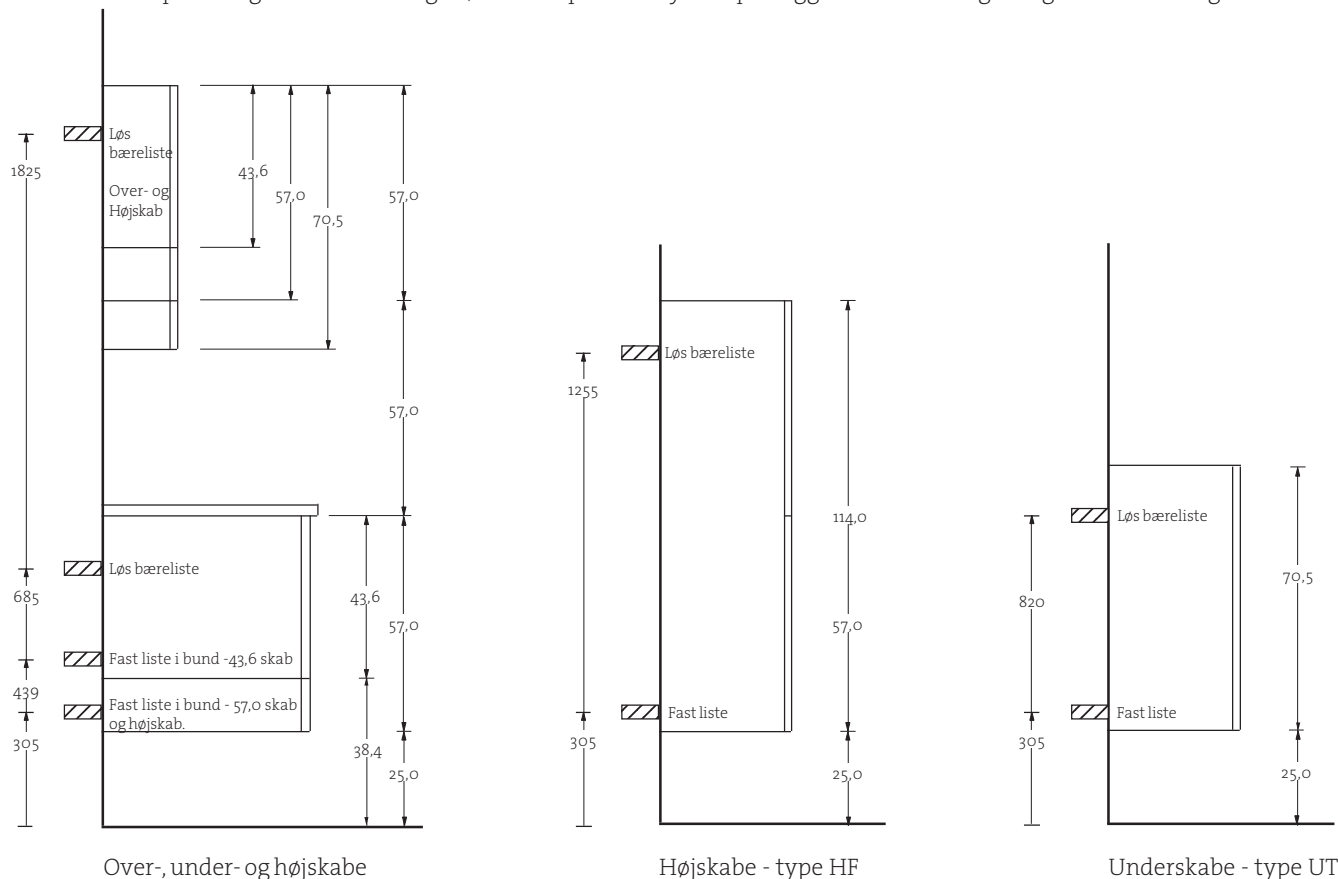

A Underskabe hænges på væggen og anbefalet højde over gulv til underkant af underskab er 25 cm. Højden fra underkant underskab til overkant høj- eller overskab er 171,0 cm. Totalhøjden afhænger af afstanden fra gulv. Ved 25 cm er totalhøjden 196,0 cm. Bemærk! Vælges overskabshøjde 70,5 cm er afstanden mellem over- og underskabe 43,6 cm - excl. bordplade.

B Baderumsskabe leveres med en fast bæreliste, monteret bag bagbeklædning, samt en løs bæreliste for vægmontering. Den løse bærelister leveres i længder - listen tilpasses skabsbredden - 50 mm. Den løse bæreliste fastmonteres til væggen med passende antal skruer. Størrelse på skruer og eventuelle rawplugs tilpasses vægtypen. Se side 13 pkt 4C under køkken for størrelse og antal! Kontrollér afstanden fra overkant af skabe til underkant af bæreliste og tegn en vandret linie på væggen, svarende til underkant af bærelisten. Bærelisten centrerer for hvert skab og fastgøres. Det er vigtigt, at denne er i vater!

Skabene samles herefter, som nævnt under køkkenunderskabe - se side 10 pkt. 2B.

Husk plads til eventuel pasliste.

Det er vigtigt, at skabene hænger nøjagtigt i lod og vater, og at skabene indbyrdes flugter.

Se side 13 pkt.4 C.




C Når skabene er anbragt på bærelisterne, skal der monteres enkelte låseskruer ind i væggen gennem bagbeklædning og den faste bæreliste på skabene. Se side 13 pkt. 4C under køkken.

Ved særlig porøse vægge anbefales det at bruge støtteben på underskabene. Dette gælder også ved brug af tunge stenplader, som granit, terrazzo og betonplader mm.

Støttebenene monteres i skabsforkant under sidestykkerne og justeres til den rette højde.

Det anbefales at give vaskeskabe og højskabe ekstra skruer i den faste bæreliste, placeret bag bagbeklædningen i bunden af skabene.

Det anbefales også at montere en kraftig vinkel indvendig i hvert hjørne i toppen af underskabe, hvis der skal monteres tunge bordplader. Se næste side pkt. D.

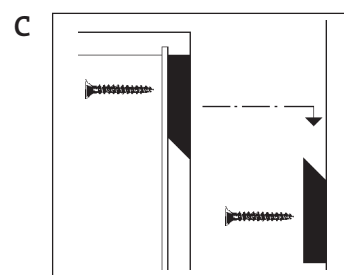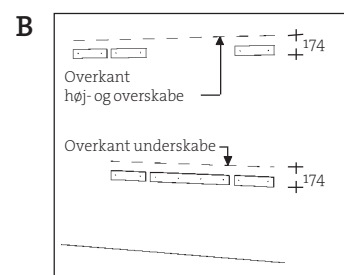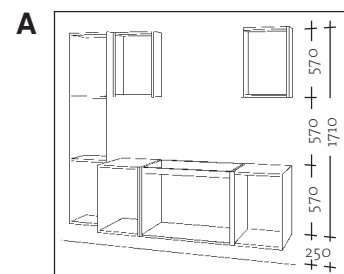

- D** Vinkelbeslag. Beslaget monteres i toppen af skabet mod bagbeklædning og mod sidestykket. Vinklen med det ene hul mod bagbeklædning og de 6 huller mod sidestykket. Et beslag i hver side.
- Vinklen erstatter ikke skruerne, som skal monteres gennem bærelisten. Når vinklen er monteret, vil trækket blive i siden af skabet og dermed aflaste bærelisten.
- Dette er især vigtigt ved frithængende tunge underskabe og tunge bordplader.

Som det fremgår af tegningen er der forskellige huller på den ene side, som er tilpasset enten overskabe, høj- og underskabe eller højskabe uden bagbeklædning.

Huller passer fra bagbeklædning ud til bagerste række af hyldebærehuller.

Skruerne til disse forborede huller er de 4 euroskruer.

De 6 spånskruer er til at fæste beslaget, hvor der ikke er forboret.

Bemærk! Skruer og plugs til fastgørelse i væg medfølger ikke.

E Montering af lystoppe.

Lystoppen kan monteres på væggen med skjulte hyldebærere (ekstra tilbehør) - se afsnit 17. 60, 80 og 100 cm lystoppe er standard opboret for 2 hyldeknægte og 120 cm lystoppe er opboret for 3 hyldeknægte.

Er der skabe på begge sider af lystoppen, kan monteringen foretages med skruer fra disse skabes indvendige sider og ind i enderne af lystoppen.

Husk tilkobling af el-stik og montering af halogenspots før montering af lystoppen.

Montering af spejl.

JKE Design fører flere typer spejle:

4 eller 6 mm standardspejle og spejle efter mål - incl. skjulte ophængningsbeslag - kan også leveres uden beslag for opsætning i spejlsilicone.

6 mm facetspejle efter mål - incl. skjulte ophængningsbeslag - kan også leveres uden beslag for opsætning i spejlsilicone.

Opsætning af spejle med spejlsilicone (Elasticon):

- 1 Der opstår ofte problemer, når spejle opsættes direkte på væg eller loft, idet misfarvninger kan fremkomme.
- 2 Man skal undersøge om væggen, som spejlet skal opklæbes på, er tilstrækkelig tør, da det beskyttende laklag er meget følsomt over for fugtighedspåvirkning, der nærmest kan karakteriseres som en katalysator for den første nedbrydning af lakken.
- Er væggen ikke tilstrækkelig tør, må man lave en dampspærring eller anbringe en listeanordning, der sikrer tør luft mellem spejl og væg.
- Letbetonvægge og pudsede vægge skal primes/males/lakeres, så de ikke suger og så evt. løse partikler bindes! Hæftefladerne skal være rene og tørre, fri for is, støv, fedt, slipmiddel, olie og løse partikler.
- 3 Brug kun syrefri spejlsilicone, som bl.a. Åffa Elasticon.
- 4 En god regel er, at sørge for at opklæbningsmassen er placeret i lodrette striber, der sikrer at den opadstigende varme luft kan passere uhindret mellem spejl og væg, og dermed bidrage til en god ventilation.
- 5 Ved spejle, som monteres på plan væg, gælder følgende:
Siliconemassen anbringes i lodrette striber (ca. 6 mm i diameter) i en afstand af ca. 20 cm fra hinanden. Spejlet presses mod væggen, indtil der er min. 4 mm afstand mellem spejl og væg, hvor luften frit kan passere. Der skal tages hensyn til eventuelle ujævnheder i væggen.
Herefter understøttes og fastholdes spejlet til væggen med tape i mindst 48 timer.
- 6 Ved spejle, som monteres i en fordybning i væggen (indmuring), gælder følgende:
Siliconemassen anbringes i lodrette striber (ca. 10 mm i diameter) i en afstand af ca. 20 cm fra hinanden. Spejlet presses mod væggen, indtil der er min. 7 mm afstand mellem spejl og væg. Dette sikrer, at den opadstigende varme luft uhindret kan passere mellem væg og spejl. Herefter fastholdes spejlet til væggen med tape i mindst 48 timer.

F Montering af bordplade

Montering af laminatbordplade og nedfældningsvask foretages som i køkken - se afsnit 5 samt medfølgende vejledning, som følger bordplader.

Helstøbte vaskebordplader monteres i silicone i henhold til vejledning, som følger pladerne.




Før montering lægges en siliconestribe hele vejen rundt på kanten af underskabene.

Husk også at påføre silicone mellem væg og bagkanten af vaskebordpladen.

Læg herefter bordpladen forsigtigt på.

Støder der højskabe op til vaskebordpladen, skal der forsegles med silicone mellem skabsside og bordplade.

Vigtigt! Helstøbte vaskebordplader må aldrig bruges som arbejdsbord. Skal der monteres fliser, spejle eller andet, skal vasken være forsvarligt afdækket. Iøvrigt henvises til monterings- og vedligeholdelsesvejledning som er vedlagt vaskebordpladen!

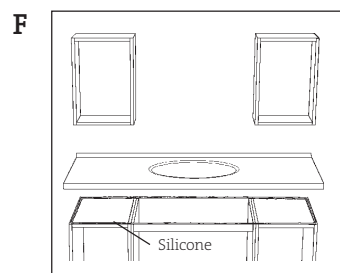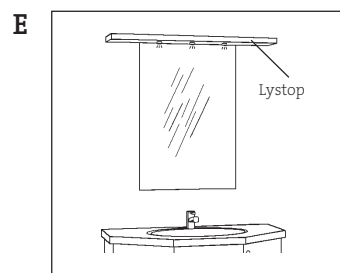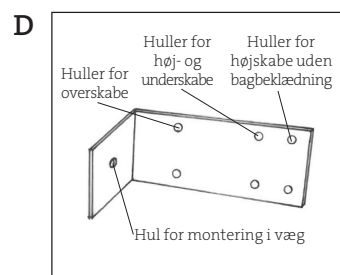

19. Rengøring og vedligeholdelse

Fronter:

Vedligeholdelse af fronter og overflader skal ske med de i husholdningen sædvanlige vandopløselige rengøringsmidler. Brug aldrig brun sæbe, sæbespån, skurepulver, opløsningsmidler, møbelpolitur eller bonevoks, idet disse produkter kan have en uheldig virkning på overfladerne.

Malede og lakerede fronter/overflader

Brug rent vand til daglig rengøring og tør efter med en tør klud. Iøvrigt anbefales mildere rengøringsmidler, f.eks. flydende Ajax. Følg foreskrifter for korrekt dosering og tør efter med en opvredet klud. I specielle hårde tilfælde kan vi anbefale rensed benzin.

Kunststoffronter/overflader

Brug rent vand til daglig rengøring. Let snavs fjernes med opvaskemiddel, uden sulfo, da dette med tiden giver en fedtet overflade eller f.eks. flydende Ajax. Fastsiddende pletter fjernes med sprit, rensed benzin eller mineralsk terpentin. Husk at tørre efter med en opvredet klud.

Beslag

Husk at vedligeholde de bevægelige dele. Hængsler behøver fra tid til anden en dråbe syrefri olie, senest et år efter ibrugtagning. Gælder også andre bevægelige metalbeslag. Bevægelige kunststofdele er vedligeholdelsesfrie.

Bordplader:

Laminat

Se vedligeholdelsesvejledning som følger bordpladerne, da det er denne, der er gældende. Brug rent vand til daglig rengøring. Let snavs fjernes med opvaskemiddel - uden sulfo, da dette med tiden giver en fedtet overflade - eller f.eks. flydende Ajax. Pletter, der ikke kan fjernes med vand eller opvaskemiddel, kan ofte fjernes med lige dele klorin og vand eller meget forsigtigt med lidt acetone. Ved brug af disse midler skal der sørges for udluftning, og vær opmærksom på, at trækanter ikke tåler berøring med disse midler. Pladen vaskes af med lunkent vand efter behandling. Undgå skurepulver og andre ridende rengøringsmidler, såsom ståluld, rens-let og lign.

Træ for- og bagkanter

Se vedligeholdelsesvejledning som følger bordpladerne, da det er denne, der er gældende. For løbende at få glæde af den nye bordplade skal trækanter efterbehandles efter behov. Rengør kanterne med jævne mellemrum og efterlakere evt. kanterne, inden der opstår brud på lakoverfladen. Rengøring - som nævnt under malede og lakerede fronter.

Helstøbte vaskebordplader

Den første måned bruges opvaskemiddel, herefter alm. rengøringsmiddel f.eks. flydende Ajax. Brug aldrig skurepulver eller andre slibende midler samt afløbsrens der indeholder kaustisk soda eller lign. Ved pleje af vasken, er det en fordel at bruge tilhørende plejemidler eller alm. autovoks, som virker smuds- og kalk afvisende. Det anbefales at behandle vaskebordpladen ca. 6 gange årligt, hvilket dog er individuelt, alt efter vandkvalitet. Se vedligeholdelsesvejledning som følger bordpladerne, da det er denne, der er gældende.

Marmor-, granit- og skiferbordplader

Disse stenplader er naturprodukter og skal mættes med fedtstof inden de tages i brug. Plejemidler kan købes. Gentag behandlingen igen med nogle dages mellemrum.

Brug en opvredet klud til daglig rengøring og tør efter med en tør klud (opvaskemiddel må gerne bruges). Månedlig rengøring - afvask pladen og vent til den er helt tør. Påfør fedtstof og polér efter med en blød klud. Se vedligeholdelsesvejledning som følger bordpladerne, da det er denne, der er gældende.

Bordplader i massivt træ

Se vedligeholdelsesvejledning som følger bordpladerne, da det er denne, der er gældende og det er vigtig, at denne overholdes.

Vaske

Stålvasker aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, kan vasken rengøres med skurepulver. Der kan i handlen også fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvasker. Emaljerede vaske må ikke rengøres med skurepulver, da det ridser emaljen. Hvis der er opstået misfarvning anbefales rengøring med lige dele klorin og vand.

OBS!

Specielle egenskaber ved træfronter

Træ er et levende materiale og må derfor ikke udsættes for ekstrem fugtig eller tør luft. Dette vil få træet til at arbejde, hvilket betyder at træet enten udvider sig eller trækker sig sammen. Dette til trods for den gode overfladebehandling.

Det forarbejdede træ er afstemt efter en luftfugtighed på 40 - 60%, som er normal luftfugtighed i et køkken - målt med et hygrometer. Lavere luftfugtighed kan medføre indtørring, hvilket man skal være særlig opmærksom på specielt ved massive fyldningslåger.

For høj luftfugtighed kan reduceres ved ventilation af rummet. For tør luft kan undgås ved at hænge vandfordampere på radiatorer. Da træ er et naturprodukt, vil der opstå naturlige farve- og strukturforskelle. F.eks. kan forskellige former for belysning „forandre“ træoverfladens udseende. Der vil også i mange tilfælde være „farveforskel“ på overflader med vandret liggende årer i forhold til lodretstående årer.

Bemærk også at solpåvirkning med tiden vil medføre forandringer i fronternes farve. Gælder også massivtræsplader.

Se også afsnittet om massivt træ og finér på side 3.

20. Garantibestemmelser

Et godt køkkenliv begynder med et trygt køb

Vi ved, at et køkken handler mere om liv end om låger. Køkkenet er familiens arne, hvor der steges, snakkes, spises, gaves, grædes og grines. Derfor er det vigtigt for os at give dig tryghed - både nu og her i købsprocessen og i de mange år fremover, hvor køkkenet er rammen om livet.

25 års tryghedsgaranti

JKE Design nøjes ikke med at lave et køkken, der ser godt ud. Det skal også kunne holde til både hverdag og fest. Derfor giver vi dig 25 års funktionsgaranti på alle bevægelige metaldele som fx hængsler, skuffeuttræk, gryderiste, trådkurve og karruseller. Det betyder, at alle de vitale metaldele, der er dækket af garantien, vil blive repareret eller udskiftet i indtil 25 år fra leverings-tidspunktet. Vores produkter bliver løbende udviklet og forbedret, og vi forbeholder os derfor retten til at levere et sammenligneligt produkt, hvis det oprindelige produkt er udgået af vores sortiment.

5 års funktionsgaranti

På servo-drive systemet yder vi fem års funktionsgaranti.

2 års reklamlationsret på resten

Du har to års reklamlationsret på tilbehør som fx affaldssystemer, gaspatroner, spejle, skuffeindsatse, diverse elektrisk udstyr, vaske og blandingsbatterier i henhold til Købelovens bestemmelser. Vi henviser samtidig til producentens egen garantiordning.

Suppleringsgaranti

Hvert år udvikler vi nye modeller og tager andre ud af sortimentet. Vi garanterer dig dog altid to års suppleringsmulighed på dine skuffe- og lågefronter, så du kan supplere dit køkken i op til to år, efter af modellen er udgået af vores sortiment.

Vi yder ikke garanti, hvis ...

Vi forudsætter, at dit nye køkken eller bad er monteret og vedligeholdt efter vores vejledninger. Skulle det ikke være tilfældet, får det konsekvenser for garantien. Fejlbehæftede varer må ikke monteres, og garantien dækker ikke, hvis tingene har været opbevaret, monteret eller anvendt forkert. Garantien dækker ikke normal slitage, som fx overflader omkring greb eller slag og ridser, der opstår efter monteringen. Garantien bortfalder også, hvis tingene har været udsat for hård behandling, fået fugtskader som følge af dårlig forsegling og er rengjort med forkerte rengørings-midler.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opdager en fejl?

Når du modtager dit nye køkken eller bad, skal du gøre anmærkning på fragtbrevet, hvis der er synlige fragtskader. Finder du en fejl ved de ting, du har købt hos os, skal du inden otte dage henvende dig i butikken med din faktura, hvor ordrenummeret fremgår. Vi undersøger varen og afgør, om den er dækket af garantien. Er den det, erstatter vi med en ny eller udbedrer fejlen hurtigst muligt.

