



8STREME

MANTA

Pool Robot (Art. No. 1045)



POLISH

ver 19-01



8STREME

MANTA

Gratulujemy zakupu nowego sprzętu do czyszczenia basenów MANTA (1045). Jest to wydajny, autonomiczny robot, który od razu nadaje się do użycia. Robot jest dostarczany z łatwo dostępnym workiem na odpady oraz z pływającym złączem obrotowym ograniczającym zaplątywanie się kabli.

Proszę sprawdzić zawartość opakowania, aby upewnić się, że wszystkie części są gotowe do zainstalowania.

Zalecamy sprawdzenie połączeń kabli od odkurzacza do pływającej obrotowej wtyczki sprzęgającej (rozdział 5).
Jeśli jakkolwiek część jest brakująca lub uszkodzona, skontaktuj się z obsługą klienta.

Spis treści

01 Cechy produktu		s04.
02 Ostrzeżenia		s04.
03 Zawartość opakowania		s04.
04 Uruchomienie		s05.
05 Ustawienia kierunku i prędkości		s07.
06 Czyszczenie worka filtracyjnego		s08.
07 Czyszczenie turbiny		s09.
08 Czyszczenie rolek		s09.
09 Rozwiązywanie problemów		s10.
10 Rysunek części zamiennych		s13.
11 Tabela części zamiennych		s14.

01 Cechy produktu

Maksymalna głębokość : Profondeur maximale: 1,20m

Maksymalny rozmiar basenu : diam 4.5m

Prąd wejściowy : 100-130V AC / 200-230V AC

Prąd wyjściowy : <20VDC

02 !! Ostrzeżenia !!

- 2.1 Proszę zapoznać się z zasadami kraju dotyczącymi bezpieczeństwa basenu.
- 2.2 Umieść transformator mocy co najmniej 3,5 m od basenu.
- 2.3 Upewnij się, że gniazda elektryczne są odpowiednio uziemione.
- 2.4 Upewnij się, że Twoja instalacja elektryczna jest dobrze chroniona przez wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA
- 2.5 Trzymaj transformator z dala od wilgoci.
- 2.6 Nie używaj robota poza wodą.
- 2.7 Upewnij się, że transformator jest odłączony przed konserwacją robota.
- 2.8 Nie używaj żadnych uszkodzonych przewodów lub kabli.
- 2.9 Nie należy używać robota, jeśli ludzie są w basenie.
- 2.10 Korzystanie z robota powinno odbywać się w basenie o temperaturze od 5 do 36 ° C.
- 2.11 Nie używaj robota, jeśli działa przeciwprądowe urządzenie pływające.

03 Zawartość opakowania

- 1. Robot do czyszczenia basenów z przewodem unoszącym się na wodzie – Model 5200
- 2. Zasilacz
- 3. Próbný filtr dokładny



INFORMACJE

- Nasze roboty są zaprojektowane w celu ułatwienia konserwacji basenu. Jednak nie są przeznaczone do czyszczenia basenu pełnego glonów i liści (np. Koniec okresu zimowego).


W takim przypadku należy: użyć zbieracza do liści, oczyścić filtr i ponownie założyć filtr i pompę.



Aby usunąć oczyszczacz z basenu, podnieś kabel powoli i delikatnie, aż będziesz mógł go chwycić za uchwyt. Użyj uchwytu, aby całkowicie wyjąć oczyszczacz.

04 Uruchomienie


**ROBOT DO CZYSZCZENIA ROBOTA ZOSTANIE WSTĘPNIE ZAINSTALOWANY W SKRZYNCIE.*

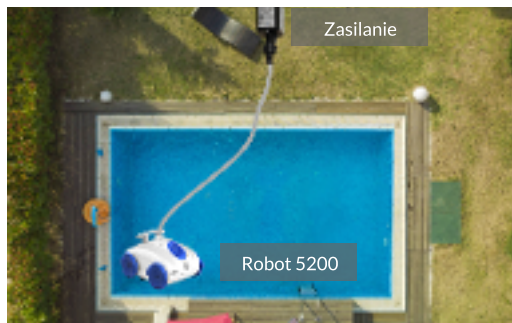

4.1 Umieścić skrzynię zasilania na środku między dwoma końcami basenu i co najmniej 3,50 m od krawędzi basenu.



4.2 Umieścić robota w basenie i poczekać, aż się całkowicie zanurzy. Jeśli to konieczne, pomóż mu zanurzyć się ręcznie.

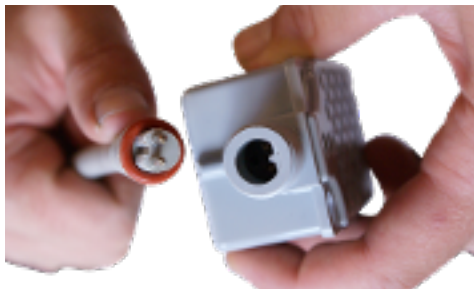

4.3 Włóż koniec pływającego kabla do gniazda. Zwróć uwagę na orientację wtyczki i gniazda.



4.4 Mocno przykręć nakrętkę kabla pływającego. Podłączyć transformator do gniazda elektrycznego. Na transformatorze zapali się niebieskie światło.




4.5 Aby wyłączyć robota, należy odłączyć transformator. Urządzenie czyszczące zatrzyma się automatycznie po 1 godzinie pracy. Aby rozpocząć nowy 1-godzinny cykl czyszczenia: – Odłączyć transformator – Odczekać 2 lub 3 minuty – Ponownie podłączyć transformator



4.6 Aby uzyskać optymalną wydajność należy umieścić robota w basenie w miejscu możliwie najdalej od źródła zasilania.

Jest to odpowiednia długość kabla, aby robot mógł dotrzeć do całego basenu.

4.8 Nie usuwaj robota z wody natychmiast po zakończeniu cyklu czyszczenia, aby nie spowodować szoku termicznego.

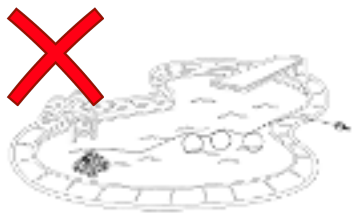

Ogranicz długość kabla w basenie do absolutnego minimum i umieść nadwyżkę poza basenem.

4.9 Gdy oczyszczacz nie jest używany przez dłuższy czas, przykręć kapturek ochronny na zasilaczu i przechowuj robota w pomieszczeniach zamkniętych.

UWAGA :

Jeżeli w basenie znajdzie się zbyt duża część przewodu, zmniejszy się skuteczność czyszczenia, a przewód szybciej ulegnie splątaniu.

05 Ustawienia kierunku i prędkości



5.1 Aby skorygować kierunek poruszania się robota, należy przekręcić osłonę otworu. Kierunek działania robota jest określany na podstawie położenia wskaźnika.

Wskazówka: gdy wskaźnik znajduje się w pozycji pionowej, robot będzie jechał prosto do przodu. Po przekręceniu wskaźnika w prawo robot pojedzie w lewo. Gdy wskaźnik jest obrócony w lewo, urządzenie pojedzie w prawo.

5.2 Do wyregulowania prędkości robota należy przy użyciu wkrętaka przekręcić śrubę znajdującą się na dole osłony. Odkręcanie śruby zwiększa prędkość urządzenia, a jej wkręcanie ją zmniejsza.



6.3 W przypadku większości basenów zaleca się, aby osłony otworów na obu końcach nie były skierowane w tym samym kierunku. Aby uzyskać najlepszą wydajność, osłona otworu z tyłu urządzenia (przy zawiasie) powinna być ustawiona prosto, a obracać należy osłonę z przodu urządzenia.

UWAGA:

Przedstawione ustawienia są zalecanymi. W zależności od kształtu i wielkości basenu może być konieczne dostosowanie kierunku i prędkości, aby uzyskać optymalne ustawienia dla danego basenu.

06 Czyszczenie worka filtracyjnego



6.1 Wcisnąć przycisk z przodu urządzenia czyszczącego i podnieść górną część obudowy. Kontynuować podnoszenie obudowy do momentu usłyszenia „kliknięcia” przy zawiasie i unieruchomienia obudowy.




6.2 Po jednej stronie pociągnąć czerwone zatrzaski i unieść do końca ramkę worka.



6.3 Powtórzyć dla przeciwnej strony.



6.4 Zsunąć z ramki elastyczną taśmę worka.

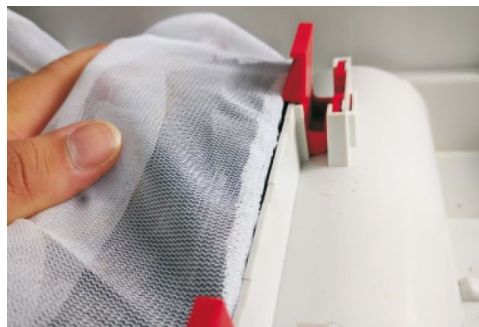

6.5 Opróżnić worek z zanieczyszczeń. Wyczyścić worek, spryskując go wodą z węża.

6.6 Nawinąć elastyczną taśmę worka z powrotem na ramkę. Wyrównać czerwoną taśmę, uwzględniając położenie zatrzasków na czarnej plastikowej ramce.

Pociągnąć czerwone zatrzaski i wcisnąć ramkę z powrotem do otworu. Ramka znajduje się na swoim miejscu, jeżeli zatrzaski są zamknięte nad nią.

07 Czyszczenie turbiny

UWAGA :

Przedmiot zakleszczył się w wirnikach lub na umieszczonych przed nimi kratkach.

Regularne oględziny są częścią normalnej konserwacji robota.



7.1: Zdemonstrować zestaw klapy, aby wyczyścić wirnik z brudu lub włosów.



7.2: Zestaw klapy należy wysunąć za pomocą wkrętaka płaskiego, jak pokazano na rysunku.




7.3: Po wyczyszczeniu zestawu klapy wcisnąć go na swoje miejsce.

08 Czyszczenie rolek

UWAGA :

Zielone rolki na spodzie urządzenia mają zamontowane łożyska kulkowe i muszą się swobodnie obracać. Niektóre zanieczyszczenia mogą zapychać rolki lub owijać się wokół nich, uniemożliwiając poruszanie się urządzenia z odpowiednią prędkością lub całkowicie je unieruchamiając.

Une inspection régulière fait partie de l'entretien normal du robot.

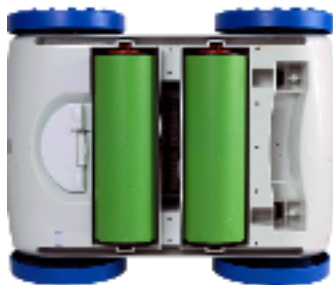

8.1: Ręcznie obrócić zielone rolki. Powinny się obracać z łatwością. Jeśli zanieczyszczenia blokują obrót rolek, należy je wyczyścić.



8.2: Jeśli zanieczyszczenia nie są łatwo dostępne, należy użyć wkrętaka płaskiego, aby tymczasowo zdemonstrować rolki. Aby je usunąć, należy wcisnąć blokady, jak pokazano na rysunku.



8.3: Po wyczyszczeniu wałka wcisnąć go na swoje miejsce.

9 Rozwiązywanie problemów

PROBLEMY	POCHODZENIE	ROZWIĄZANIA
Robot unosi się na powierzchni.	- Zanurzenie robota w basenie. - Korzystanie z filtra dokładnego oczyszczania.	- Kiedy umieścisz robota w basenie, pozwól mu zanurzyć się i dotrzeć do podłogi, zanim go włączysz. - Jeśli korzystasz z opcjonalnego filtra dokładnego, wyjmij filtr z plastikowego opakowania, zanurz go w wodzie, aby był już mokry, zanim włożysz go do robota i pozwól robotowi osadzić się na podłodze, zanim go włączysz.
Robot nie czyści wszystkich obszarów basenu.	- Mało / zbyt dużo kabli pływających w basenie.	- Upewnij się, że długość kabla pływającego wprowadzonego do basenu jest wymaganej długości - Usuń nadmiarową długość kabla z basenu i pozostaw tę nadmiarową długość poza basenem obok skrzynki zasilacza. - Wstaw robota w centralnym punkcie basenu. Jeśli twój basen jest owalny lub prostokątny, ten punkt jest środkiem długości.
Robot nie odzyskuje szczątków podczas pracy. Drobne cząstki (kurz lub brud, pyłek kwiatowy...) są wyrzucane przez wirnik.	- Robot nie otrzymuje wystarczającej mocy. - Kosz zapchany / pełny. - Obiekt utknął w wirniku lub siatce umieszczonej nad wirnikiem. - Zanieczyszczenia są zbyt drobne, robot jest w stanie zbierać cząstki większe niż 50 mikronów (z drobnym filtrem znajdującym się wewnątrz kosza).	- Sprawdzić podłączenie przewodów. - Wyczyść kosz i panele filtrów. Wyczyść filtr dokładnie, jeśli używasz tego akcesorium. - Sprawdzić, jeśli kosz jest prawidłowo włożony. (Patrz rozdział Czyszczenie koszyka filtra). - Sprawdź, czy w wirniku nie ma żadnych ciał obcych lub nie jest zablokowany w kratce nad wirnikiem - Sprawdź zamocowanie kosza, naciśnij w razie potrzeby, aby go zablokować. - Użyj drobnego filtra (sprawdź numer pozycji na rysunku części 27, filtry sku 71170 sprzedawane są przez 2), z drugiej strony nie zapominaj, że to filtracja twojego basenu zapewnia czyszczenie cząsteczek mniejszych niż 50 mikronów.

PROBLEMY	POCHODZENIE	ROZWIĄZANIA
Robot porusza się w jednym kierunku	- Jakiś obiekt blokuje rolki, koła robota lub zakłóca ruch robota.	- Sprawdź, czy w wirniku nad silnikiem nie ma ciał obcych. - Sprawdź, czy nie ma żadnych obcych przedmiotów, które blokują obwód hydrauliczny lub szczotki i paski pod robotem i bokami.
Robot się nie porusza, a pompa filtracyjna również nie działa. Robot już nie działa.	- Robot nie jest podłączony do źródła zasilania. - Wyłączenie zasilania	- Sprawdź, czy źródło zasilania jest aktywne przez podłączenie innego urządzenia do gniazdka. - Sprawdź, czy zasilanie jest włączone. - Sprawdź wszystkie połączenia robota ze źródłem zasilania.
Pompa działa, ale robot się nie porusza. Robot włącza się, ale pozostaje na miejscu.	- Brak / niewystarczająca moc jest przekazywana do robota - Obiekt blokuje rolki, pasy, koła robota lub ścieżkę. - Możliwość wystąpienia problemów z silnikiem	- Odłącz zasilanie i wyjmij robota z wody. Otwórz pokrywę kosza i wyjmij kosz. - Sprawdź, czy w wirniku nad silnikiem nie ma ciał obcych. - Sprawdź, czy nie ma żadnych obcych przedmiotów, które blokują obwód hydrauliczny lub szczotki i paski pod robotem i bokami. - Skontaktuj się z serwisem posprzedażnym
Robot zatrzymuje się po kilku minutach	- Podłączenie kabla pływającego - Możliwość uszkodzenia kabla pływającego - Możliwość wycieku silnika	- Sprawdź połączenie ruchomego kabla. Odłącz i podłącz ponownie w razie potrzeby (patrz rozdział 5). - Sprawdź stan złączy na końcach kabli (uszkodzony, zardzewiały itp.)
Robot porusza się wolniej niż wcześniej	- Robot jest zbyt ciężki - Przepływ jest niewystarczający - Połączenia kabli	- Sprawdzić, czy kosz zbierający zanieczyszczenia nie jest pełny - Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić wirnik pompy lub kratkę nad wirnikiem (śruba napędowa u góry robota w kierunku uchwytu) - Sprawdzić wszystkie połączenia kablowe (patrz rozdziały o połączeniach elektrycznych)

PROBLEMY	POCHODZENIE	ROZWIĄZANIA
Nie pali się żadne światło na transformatorze	- Brak prądu elektrycznego	- Sprawdź gniazdko elektryczne - Sprawdź połączenia - Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta

Prosimy o kontakt na www.swim-fun.com, jeśli masz inne pytania.

Zachęcamy do obejrzenia filmów informacyjnych na naszym kanale na YouTube!

<https://www.youtube.com/channel/UC8gnxUkHLdbVbkhdr5M4ZLw/playlists>

10 Rysunek części zamiennych

ARTICLE	REFERENCE ARTICLE	DESCRIPTION
1	51320	Uchwyt podwodnego skrzydła. niebieski
2	51090	Zestaw kłapy wylotowej pompy. niebieski
3	51080	Blok silnika
4	51300	Górna część obudowy. biały
5	51350	Blokada zatrzaskowa. szary
6	51310	Dolna część obudowy . biały
7	51250	Koła niebieski - 4 sztuki
8	51340	Szybka kłapa spustowa.
9	51050	Rurki obrotowe: 2 sztuki
10	51040	Ramka worka filtracyjnego
11	81000	Zestaw zawiasów do drzwi
12	30100	Zasilacz.
13	33100	kabel unoszący się na wodzie
14	51030	Worek filtracyjny o dużym przepływie
15	51380	Filtr wtórnego oczyszczania – zestaw zastępczy (opcjonalnie)

11 Tabela części zamiennych

